U5i

Guida per l'utente estesa

Sony Ericsson

make.believe

Indice

Guida aggiuntiva.....5

Operazioni preliminari.....6

Montaggio.....6
Guida nel telefono.....8
Panoramica del telefono.....9
Panoramica dei menu*.....10
Navigazione.....11
Utilizzo di altre reti.....15
Icone di stato.....16

Chiamate.....17

Effettuare e ricevere chiamate.....17
Funzioni di chiamata aggiuntive.....19

Immissione di testo.....22

Scrittura.....22
Utilizzo della tastiera sul display.....23

Rubrica 27

Messaggi.....28

Prima di utilizzare la funzione Messaggi.....28
Panoramica sui messaggi.....28
SMS e MMS.....28
E-mail.....29
Visualizzazione di messaggi.....30
Ulteriori informazioni sulla funzione Messaggi.....30

Media.....33

Barra di visualizzazione e barra a sfioramento.....33
Aggiornamento delle librerie multimediali.....34
Modalità di selezione.....34
Foto.....34
Musica.....41
Video.....44

Fotocamera.....46

Utilizzo della fotocamera.....46
Icone e impostazioni della fotocamera.....47
Verifica automatica.....51

Servizi di localizzazione.....53

Uso del GPS.....53
Preferiti.....53
Dati GPS.....54

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Richieste di posizione....54
Impostazioni di posizionamento....54
Google Maps™....55
Internet....56
Segnalibri....56
Pagine della cronologia....56
Funzioni del browser aggiuntive....56
feed Web....57
Organizer....58
File manager....58
Orologio....59
Agenda....59
Google™....60
Note....60
Convertitore....61
Calcolatrice....61
Adobe™ PDF....61
Quickoffice™....61
Ricerca....61
RoadSync™....62
Applicazioni....63
Applicazione PlayNow™....63
Radio....63
Applicazione TrackID™....64
Registratore vocale....64
Conversazioni....64
Trasferimento e gestione dei contenuti....65
Uso di un cavo USB....65
Invio di contenuti a un altro telefono....66
Aggiornamento del telefono....68
Aggiornamento del telefono tramite Sony Ericsson PC Suite....68
Connettività....69
Wi-Fi™....69
Applicazione Server MM....69
Punti di accesso....70
Sincronizzazione....70
Impostazioni....72
Impostazioni personali....72
Impostazioni del telefono....73
Gestione applicazioni....81

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Risoluzione dei problemi.....83
Problemi di avvio.....83
Problemi con il blocco.....83
Indicatore luminoso.....83
Problemi di comunicazione.....84
Memoria piena.....85
Problemi di connessione al PC o a un altro dispositivo.....85
Varie.....86
Informazioni legali.....87
Indice analitico.....88

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Guida aggiuntiva

La documentazione completa del telefono per l'utente è formata da:

- Guida per l'utente (in dotazione con il telefono) - descrive il telefono e riporta tutte le informazioni necessarie per iniziare a utilizzarlo.
- Testo della guida - riporta la guida del telefono per la maggior parte delle applicazioni.
- Guida per l'utente estesa - una Guida per l'utente aggiornata con istruzioni e informazioni dettagliate sulle funzioni disponibili nel telefono. La Guida per l'utente estesa è disponibile sulla memory card. Il presente documento è disponibile anche sul sito *www.sonyericsson.com/support*.

! Leggere queste **importanti informazioni** prima di utilizzare il telefono cellulare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Operazioni preliminari

Montaggio

Prima di iniziare a utilizzare il telefono è necessario inserire una carta SIM (Subscriber Identity Module) e una batteria.

Per inserire la carta SIM

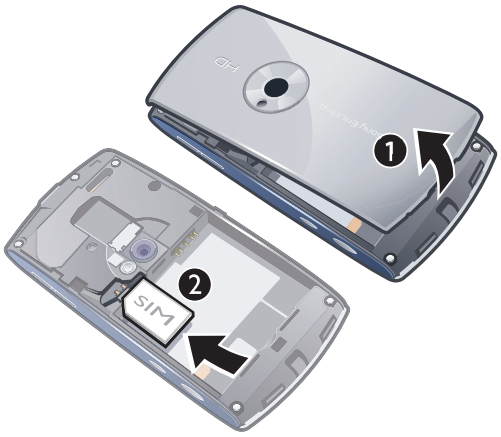

1 Togliere il coperchio della batteria.
2 Inserire la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per inserire la batteria

1 Inserire la batteria con l'etichetta in alto e i connettori rivolti l'uno verso l'altro.
2 Inserire il coperchio della batteria.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Accensione del telefono

Per accendere il telefono

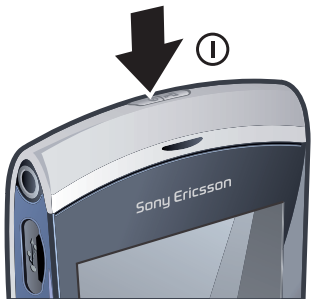

1 Tenere premuto .
2 Se richiesto immettere il PIN della carta SIM e toccare **OK**.
3 La prima volta che si accende il telefono, seguire le istruzioni di impostazione guidata per definire le impostazioni di base e ottenere suggerimenti utili.

PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi e le funzioni nel telefono. Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Ogni cifra del codice PIN viene visualizzata come *, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 113. È possibile visualizzare e chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

! Se si immette il PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 80.

Carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegnere sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

È possibile salvare la rubrica sulla carta SIM prima di rimuoverla dal telefono. Vedere *Per copiare i contatti tra la memory card e la carta SIM* a pagina 27.

Ricarica del telefono

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per ricaricare il telefono utilizzando l'adattatore

- Collegare il telefono alla presa di alimentazione tramite il cavo USB fornito e l'adattatore.

È possibile utilizzare il telefono mentre è in corso la ricarica. È possibile ricaricare la batteria in qualsiasi momento e per più o meno di 3 ore utilizzando l'adattatore. L'interruzione della ricarica non danneggia la batteria.

Per ricaricare il telefono utilizzando un computer

- Collegare il telefono alla porta USB di un computer tramite il cavo USB fornito.

Memoria

È possibile salvare il contenuto su una memory card, nella memoria del telefono o sulla carta SIM. Le foto e la musica vengono salvate sulla memory card, se presente. Se la memory card non è inserita o è piena, le foto e i brani musicali vengono salvati nella memoria del telefono. I messaggi e i contatti vengono salvati per impostazione predefinita nella memoria del telefono, ma è possibile scegliere di salvarli sulla carta SIM.

Per visualizzare la memoria disponibile

- Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager**.

Memory card

Il telefono supporta le memory card per aggiungere ulteriore spazio di memorizzazione. Una memory card utilizzata nel telefono può anche essere impiegata con altri dispositivi compatibili.

È possibile spostare il contenuto tra la memory card e la memoria del telefono.

Per inserire o rimuovere una memory card

1. Inserire la memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.
2. Per rilasciare e rimuovere la memory card, premere e selezionare **Rimuovi memory card**, quindi premere verso l'interno il bordo della memory card.

Guida nel telefono

Una Guida per l'utente estesa è salvata sulla memory card del telefono. Il presente documento è disponibile anche all'indirizzo *www.sonyericsson.com/support*. Nella maggior parte delle applicazioni la Guida è disponibile dall'**Organizer** del telefono.

Per accedere alla Guida generica del telefono

- Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Guida**.

Per visualizzare la Guida con un'applicazione aperta

- Selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Panoramica del telefono

1 Tasto di blocco e di accensione/spegnimento
2 Altoparlante auricolare
3 Connettore auricolare da 3,5 mm
4 Connettore per cavo USB
5 Altoparlante
6 Touchscreen
7 Tasto Fine
8 Tasto del menu principale
9 Tasto di chiamata

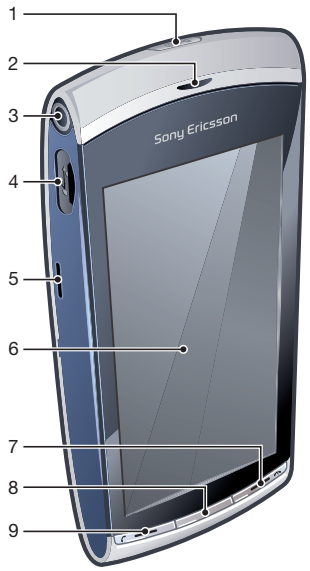

10 Tasti volume, zoom digitale
11 Luce fotocamera
12 Fotocamera
13 Tasto Video
14 Tasto Foto

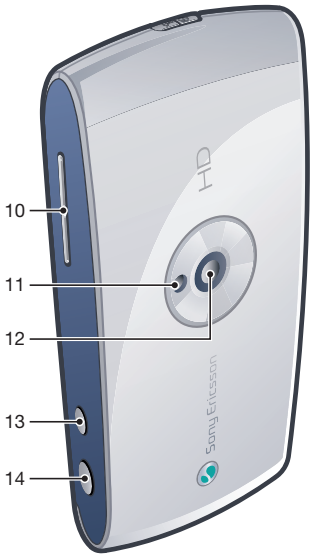

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Panoramica dei menu*

PlayNow™

Internet

Applicazioni
Radio
TrackID™
Server MM
Scar. appl. chat
Msg. ist.
Msg tipo chat
Pubblicaz. Web
Registra suono

Fotocamera

Messaggi

Media
Foto
Musica
Video

Servizi di localizz.
Google Maps
Posizione
Wisepilot

Rubrica

Agenda

Registro**

Organizer
File manager
Orologio
RoadSync
SonyEricsson Sync
Google
Cerca
Note
Dizionario
Convertitore
Calcolatrice
Adobe PDF
Quickoffice
Guida

Impostazioni

Personale
Profili
Motivi
Standby

Telefono
Data e ora
Lingua
Display
Impostaz. download
Impostaz. sensori
Inserimento tocco
Accessori
Impost. applicaz.
Gestione telefono

Gest. applicazioni
Applicaz. installate
File di installaz.
Impost. installaz.

Telefonia
Chiamate
Composiz. rapida
Segreteria tel.
Trasferimento ch.
Blocco chiamate

Connettività
Rete
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Destinazioni
Gestione conn.
Trasferim. dati
Unità remote
Imp. amministr.

* Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e della sottoscrizione.
** È possibile utilizzare il touchscreen per scorrere le schede dei sottomenu. Per ulteriori informazioni vedere *Navigazione* a pagina 11.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Navigazione

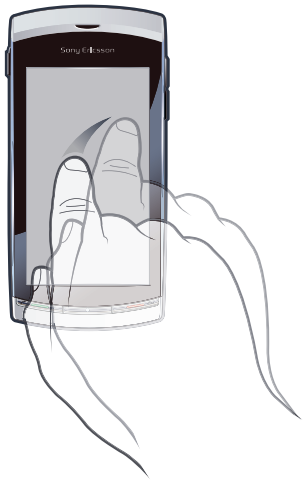

È possibile spostarsi tra i menu con le dita o utilizzando una penna. Toccare una o due volte un elemento per selezionarlo o aprirlo. È anche possibile passare da un'applicazione in esecuzione a un'altra.

Menu principale

È possibile accedere ai menu da **Menu**. Toccare un menu per aprirlo. È possibile visualizzare i menu come elenco o griglia, creare le proprie cartelle o spostare i contenuti tra le diverse cartelle.

Per accedere al menu principale

- Premere il tasto del menu principale.

Per modificare la visualizzazione del menu principale

1. Selezionare **Menu** > **Opzioni** > **Cambia vista menu**.
2. Selezionare un'opzione.

Blocco tasti automatico e protezione dello schermo

Lo schermo e i tasti possono essere bloccati automaticamente dopo un periodo di inattività.

Per cambiare le impostazioni di blocco tasti automatico e protezione dello schermo

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Blocco tast. aut.**.
2. Selezionare un'opzione.

Per sbloccare il telefono manualmente

- Premere e selezionare **Sblocca**.

Per bloccare il telefono manualmente

- Premere due volte.

Multitasking

Il telefono consente di visualizzare e scorrere le applicazioni in esecuzione.

Per visualizzare le applicazioni in esecuzione

1. Premere e tenere premuto il tasto del menu principale.
2. Per passare a un'applicazione in esecuzione, toccarla.

Se si lasciano applicazioni in esecuzione in background aumenta il consumo energetico e si riduce la durata della batteria.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per terminare una funzione

- Nella maggior parte dei casi, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per eliminare elementi

- Per eliminare un contenuto (file, cartelle, messaggi e file multimediali) nella maggior parte delle applicazioni, selezionarlo e quindi premere **Opzioni** > **Elimina**.

Standby

Una volta acceso il telefono e immesso il PIN, viene visualizzato il nome del gestore di rete. Questa visualizzazione si chiama standby. Il telefono è pronto per l'uso.

Per tornare allo standby

- Premere .

Schermata di standby predefinita

Per la schermata di standby predefinita sono disponibili cinque diverse viste standby:

Vista Contatti preferiti

Vista Twitter

Vista Flow

Vista Album

Vista Scelte rapide

L'icona per alcune viste standby, ad esempio la vista Album, può cambiare in base al contenuto visualizzato nella schermata di standby.

Queste cinque viste sono disponibili solo quando si seleziona **Sony Ericsson** come motivo standby predefinito.

Per passare da una vista standby a un'altra

- Toccare l'icona della vista desiderata.

Muovere il dito a destra o a sinistra dello schermo per passare da una vista all'altra.

Per navigare nella vista Standby

- Quando, ad esempio, ci si trova all'interno della vista Album, toccare e muovere il dito in alto o in basso sullo schermo.

Accesso a ulteriori informazioni

È possibile accedere a ulteriori informazioni da una vista standby, ad esempio, per visualizzare la data e l'ora, accedere al lettore musicale in standby o utilizzare la barra a sfioramento.

Per visualizzare altre informazioni dalla vista Standby

- Per mostrare altre informazioni o la barra a sfioramento, premere .
- Per tornare alla vista a schermo intero, toccare l'area sullo schermo tra le icone di visualizzazione e la barra a sfioramento.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare la barra a sfioramento dalla modalità standby

1. Se la barra a sfioramento non è visualizzata nella parte inferiore dello schermo, premere .
2. Toccare una delle icone seguenti:
   - - per effettuare chiamate.
   - - per andare al menu **Media** principale.
   - - per inviare e ricevere messaggi.
   - - per effettuare ricerche nel telefono o in Internet.

Per modificare lo sfondo della vista standby

1. Toccare e tenere premuta un'icona vista e selezionare un'opzione:
   - **Vuoto** - nessuno sfondo.
   - **Immagine** - consente di visualizzare un'immagine come sfondo.
   - **Adobe Flash** – consente di utilizzare un file Adobe™ Flash™ come sfondo.
   - **Twitter** - consente di visualizzare l'applicazione **Twitter**™ come sfondo.
   - **Flow** - consente di visualizzare un'onda che si regola automaticamente in senso orizzontale a prescindere dall'orientamento in cui si tiene il telefono.
   - **Album** - consente di visualizzare foto o video da **Media**.
   - **Contatti preferiti** - consente di visualizzare i contatti preferiti come sfondo.
   - **Collegamenti** - consente di visualizzare scelte rapide per applicazioni o siti Web come sfondo.
2. Selezionare un file, se richiesto.
3. Per salvare le modifiche, selezionare **Esci**.

! Non è possibile selezionare lo stesso file come sfondo per più viste.

Vista Flow

La vista Flow visualizza un'onda che si regola automaticamente orizzontalmente a prescindere dall'orientamento in cui si tiene il telefono.

Vista Preferiti

La vista Preferiti consente di accedere rapidamente ai contatti preferiti.

Per ogni contatto visualizzato nella vista Preferiti è possibile scegliere di effettuare una chiamata, di inviare un messaggio o di visualizzare le informazioni di contatto dettagliate nell'applicazione Rubrica.

Per aggiungere un contatto ai Preferiti

1. Toccare .
2. Toccare e selezionare i contatti che si desidera aggiungere.

Per rimuovere un contatto dai Preferiti

1. Toccare .
2. Toccare .
3. Toccare il contatto che si desidera rimuovere e selezionare **Sì**.
4. Per rimuovere più contatti, ripetere il passaggio 3.

Per chiamare un contatto tra i Preferiti

1. Toccare .
2. Toccare un contatto e selezionare **Chiama**.

Per inviare un messaggio a un contatto preferito

1. Toccare .
2. Toccare un contatto e selezionare **Messaggio**.

Per visualizzare i dettagli su un contatto preferito in Rubrica

1. Toccare .
2. Toccare un contatto e selezionare **Visualizza in Rubrica**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Vista Album

La vista Album consente di accedere rapidamente alle foto e ai video.

È possibile visualizzare questo contenuto o inviarlo ad altri dispositivi compatibili. È inoltre possibile impostare una foto come sfondo per la vista standby.

Nella vista Album, i video sono contrassegnati con .

Per impostare una foto come sfondo di una vista

1. Toccare .
2. Toccare una foto e selezionare **Imposta come sfondo**.
3. Selezionare una vista.

Per inviare una foto o un video

1. Toccare .
2. Toccare una foto o un video e selezionare **Invia come**.
3. Selezionare il metodo di invio.

Per visualizzare una foto a dimensione intera in Media

1. Toccare .
2. Toccare una foto e selezionare **Visualizza in Media**.

Per riprodurre video dalla vista Album

- Toccare un video e selezionare **Visualizza in Media**.

Vista Scelte rapide

La vista Scelte rapide fornisce un elenco dei tasti di scelta rapida per diverse applicazioni e segnalibri. Le scelte rapide da visualizzare possono essere personalizzate.

Per modificare le impostazioni di scelta rapida

1. Toccare .
2. Toccare .
3. Selezionare una scelta rapida e premere **Opzioni** > **Cambia**.
4. Quando viene visualizzato **Tipo scelta rapida:**, selezionare **Applicazione** o **Segnalibro**.
5. Toccare due volte un elemento.
6. Per salvare le impostazioni definite, selezionare **Indietro**.

Vista Twitter

Da questa vista è possibile accedere a Twitter. È possibile verificare lo stato dei propri amici oppure commentare i loro post più recenti.

Per utilizzare questo servizio, il telefono deve disporre delle impostazioni di connessione a Internet richieste.

Per creare un nuovo post

- Immettere il testo nell'apposito campo e toccare update.

Per visualizzare un commento sul sito Web di Twitter

- Toccare accanto al commento desiderato.

Per commentare nuovi post

1. Toccare accanto a un post e immettere i commenti nel campo di testo visualizzato sopra il post.
2. Per inviare i commenti, toccare update.

Per aggiornare la vista Twitter

- Toccare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per accedere al sito Web di Twitter

- Quando si visualizza un post, toccare .

Utilizzo di altre reti

L'esecuzione e la ricezione delle chiamate, l'utilizzo di messaggi e il trasferimento di dati, ad esempio i servizi basati su Internet, all'esterno della rete domestica (roaming), può avere dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Icone di stato

Le icone di stato vengono visualizzate nella parte alta dello schermo. È possibile toccare le icone di stato per visualizzare ulteriori informazioni o modificare le impostazioni.

	Batteria completamente carica
	Potenza del segnale di rete
	Messaggi in uscita
	GSM disponibile
	Chiamata senza risposta
	Viva voce collegato
	Chiamata trasferita
	Ricevuto SMS
	Nuova e-mail ricevuta
	Cuffia inserita
	GPS collegato
	Allarme attivato
	Bluetooth™ collegato
	Blocco tasti attivato
	Trasferimento dati USB
	Sincronizzazione dati
	Flight mode attivata
	Rete Wi-Fi™ sicura collegata
	Rete Wi-Fi™ collegata
	3G disponibile
	HSDPA disponibile
	EGPRS disponibile

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamate

Effettuare e ricevere chiamate

È necessario accendere il telefono ed essere nel raggio di copertura di rete.

Per effettuare una chiamata

1 Selezionare per aprire il selettore e immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso nazionale e internazionale).
2 Premere .

È possibile chiamare i numeri presenti nelle liste dei contatti e delle chiamate.

Per terminare una chiamata

- Premere .

Per effettuare una chiamata internazionale

1 Selezionare e toccare due volte per ottenere il segno "+".
2 Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
3 Premere .

Per impostare la riselezione automatica

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefonia** > **Chiamate** > **Richiamo automatico** > **On**.

Per rispondere a una chiamata

- Premere .

Per rifiutare una chiamata

- Premere .

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per disattivare il microfono durante una chiamata

1 Per disattivare il microfono, toccare **Disatt. micr.**.
2 Per riattivarlo, toccare **Attiva micr.**.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Toccare .

Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.

Per visualizzare le chiamate perse

- Premere per aprire la lista chiamate.

Reti

Il telefono passa automaticamente dalla rete GSM alla rete 3G (UMTS), a seconda della disponibilità. Alcuni gestori di rete consentono di selezionare la rete manualmente.

Per passare da una rete all'altra manualmente

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Rete** > **Modalità di rete**.
2 Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

! In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. Di conseguenza il gestore di rete potrebbe aver salvato sulla carta SIM anche altri numeri di emergenza.

Per effettuare una chiamata di emergenza

- Selezionare , immettere 112 (il numero di emergenza internazionale), quindi premere .

Videochiamate

È possibile condividere le proprie esperienze con parenti e amici mentre avvengono e salvarle per condividerle successivamente. L'utente vede l'interlocutore sullo schermo. L'interlocutore vede il video che viene registrato dalla fotocamera.

Prima di effettuare le videochiamate

Per effettuare una videochiamata, entrambi gli utenti che partecipano alla chiamata devono aver effettuato una sottoscrizione che supporti il servizio e la copertura 3G (UMTS).

Per effettuare una videochiamata

1. Selezionare e immettere un numero di telefono. Se si compone un numero internazionale, farlo precedere dal prefisso internazionale e da quello locale.
2. Selezionare **Videoch.**.

Per rispondere a una videochiamata

- Premere .

Per terminare una videochiamata

- Premere .

Per utilizzare lo zoom mentre si esegue una videochiamata in uscita

- Selezionare **Opzioni** > **Zoom**.

Per visualizzare le opzioni per le videochiamate

- Durante una chiamata, selezionare **Opzioni**.

Elenco chiamate

È possibile visualizzare informazioni sulle chiamate recenti.

Per chiamare un numero dalla lista chiamate

1. Premere e selezionare una scheda.
2. Selezionare un nome o un numero e premere .

Composizione rapida

La composizione rapida consente di selezionare otto contatti da comporre rapidamente dalla modalità standby. Per utilizzare questa funzione, è necessario assegnare a ciascun contatto un numero compreso tra 2 e 9.

Per assegnare numeri di composizione rapida ai contatti

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefonia** > **Composiz. rapida**.
2. Selezionare un numero da 2 a 9 sul tastierino numerico, quindi selezionare **Opzioni** > **Assegna**.
3. Selezionare un contatto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eseguire la composizione rapida di un numero assegnato

- Selezionare , immettere un numero di composizione rapida, quindi premere .

Funzioni di chiamata aggiuntive

Segreteria telefonica

Se la sottoscrizione comprende un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefonia** > **Segreteria tel.**> **Posta in arr. segr. tel.**.
2. Immettere il numero e selezionare **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- Selezionare . Toccare e tenere premuto **1**.

Trasferimento di chiamata

È possibile trasferire le chiamate, ad esempio, a un servizio di segreteria.

Quando si utilizza Limita chiamate, alcune opzioni di trasferimento delle chiamate non sono disponibili.

Per trasferire le chiamate

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefonia** > **Trasferimento ch.**.
2. Selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di trasferimento.
3. Selezionare **Attiva**.
4. Immettere il numero al quale di desidera trasferire le chiamate, quindi scegliere **OK**.

Gestione simultanea di più chiamate

È possibile gestire più chiamate contemporaneamente. Ad esempio, è possibile mettere in attesa una chiamata in corso mentre si effettua o si risponde a una seconda chiamata. È anche possibile passare da una chiamata all'altra. Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza aver terminato una delle prime due chiamate.

Avviso di chiamata

Se si riceve una seconda chiamata mentre è attivo l'avviso di chiamata, si sentirà un segnale acustico.

Per attivare l'avviso di chiamata

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefonia** > **Chiamate** > **Avviso di chiamata** > **Attiva**.

Per effettuare una seconda chiamata

1. Durante una chiamata, selezionare **Tastierino**. La chiamata in corso viene messa in attesa.
2. Immettere il numero da chiamare, quindi premere .

Per rispondere a una seconda chiamata

- Durante una chiamata, premere quando si sente il segnale acustico di una seconda chiamata. La chiamata in corso viene messa in attesa.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Durante una chiamata, selezionare **Rifiuta** e continuare con la chiamata in corso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per terminare una chiamata in corso e rispondere a una seconda chiamata

- Durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Termina chiam. in corso**, quindi scegliere **Rispondi**.

Gestione di due chiamate vocali

È possibile gestire più chiamate in corso e metterle in attesa simultaneamente.

Per passare da una chiamata all'altra

- Durante una chiamata, premere .

Per terminare una chiamata in corso e tornare alla chiamata in attesa

- Premere , quindi .

Conferenze telefoniche

La funzione di conferenza telefonica consente di tenere una conversazione con più di una persona.

Per effettuare una conferenza telefonica

1. Chiamare il primo partecipante.
2. Selezionare **Tastierino**, immettere il numero del partecipante successivo con cui conversare, quindi premere .
3. Quando il partecipante risponde alla chiamata, selezionare .
4. Per aggiungere altri partecipanti, ripetere il passaggio 2.
5. Quando il partecipante risponde alla chiamata, selezionare per aggiungere un'altra persona alla conferenza.

Per rilasciare un partecipante

1. Selezionare .
2. Selezionare un partecipante e selezionare .

Per tenere una conversazione privata con un partecipante

1. Durante la chiamata, selezionare per mostrare tutti i partecipanti.
2. Selezionare la persona con cui si intende tenere una conversazione privata e selezionare .

Per tornare a una conferenza telefonica

- Selezionare .

Composizione limitata

È possibile limitare le chiamate in uscita e in arrivo. Per utilizzare questa funzione è necessario ottenere una password dal provider di servizi.

Se il trasferimento di chiamata è attivo per le chiamate in arrivo, non è possibile utilizzare alcune delle opzioni della funzione di limitazione delle chiamate.

Per limitare le chiamate

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefonia** > **Blocco chiamate**.
2. Selezionare un'opzione.
3. Selezionare **Attiva**.
4. Immettere la propria password e selezionare **OK**.

Durata e costo della chiamata

Durante una chiamata, il telefono mostra la durata della conversazione. È inoltre possibile verificare la durata dell'ultima chiamata e delle chiamate in uscita e la durata complessiva di tutte le chiamate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare la durata delle chiamate

- Selezionare **Menu** > **Chiamate** > **Durata chiamata**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Immissione di testo

Le lettere, i numeri e i caratteri speciali possono essere immessi tramite la tastiera a scorrimento, le tastiere sul display o il riconoscimento della scrittura. I metodi d'inserimento possono essere alternati.

Per immettere testo utilizzando le tastiere sul display o il riconoscimento della scrittura

1. Toccare qualsiasi campo di inserimento di testo. Ad esempio, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Nuovo messaggio** e toccare l'area dello schermo sotto il campo **A**.
2. Si aprirà una finestra di inserimento del testo. Toccare e selezionare un'opzione:
   - **Tastiera QWERTY mini** - tastiera in modalità compatta.
   - **Tast. QWERTY completa** - tastiera in modalità orizzontale.
   - **Tastiera alfanumerica** - tastiera tradizionale.
   - **Scrittura** - riconoscimento della scrittura.
3. Utilizzare le dita o la penna per immettere il testo.

Scrittura

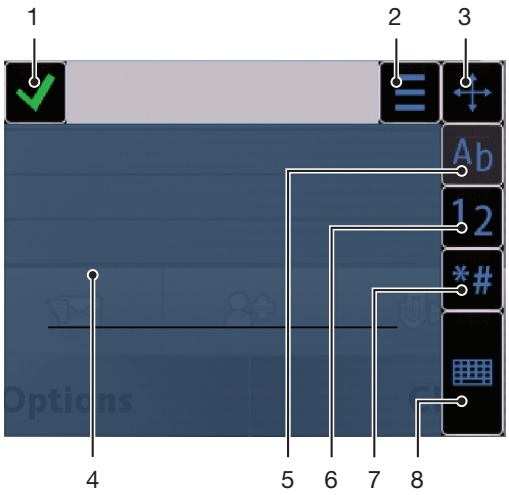

1	Chiudi - toccare questa icona per accettare il testo nella finestra di inserimento e chiudere la visualizzazione della tastiera sul display.
2	Opzioni - toccare questa icona per visualizzare le opzioni di scrittura.
3	Ancora - trascinare e rilasciare per spostare la finestra di scrittura sullo schermo.
4	Area di scrittura.
5	Modalità alfabetica - toccare questa icona per la modalità di inserimento di lettere.
6	Modalità numerica - toccare questa icona per passare alla modalità di inserimento di numeri.
7	Simbolo - toccare questa icona per aprire la tabella dei simboli.
8	Opzioni di inserimento - toccare questa icona per cambiare la modalità d'inserimento tra **Tastiera QWERTY mini**, **Tast. QWERTY completa** o **Tastiera alfanumerica**

Per aprire la finestra di scrittura

1. Toccare qualsiasi campo di inserimento di testo. Ad esempio, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Nuovo messaggio** e toccare l'area dello schermo sotto il campo **A**.
2. Si aprirà la finestra di inserimento del testo. Toccare e selezionare **Scrittura**.

Per eliminare del testo

- Tracciare una breve linea verso sinistra .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inserire uno spazio

- Tracciare una breve linea verso destra →.

Utilizzo della tastiera sul display

È possibile toccare un campo di inserimento di testo per attivare la tastiera sul display. È possibile utilizzare tre diversi tipi di tastiera:

- **Tastiera QWERTY mini** - tastiera in modalità verticale.
- **Tast. QWERTY completa** - tastiera in modalità orizzontale.
- **Tastiera alfanumerica** - tastiera tradizionale per i caratteri alfanumerici.

Tastiera alfanumerica

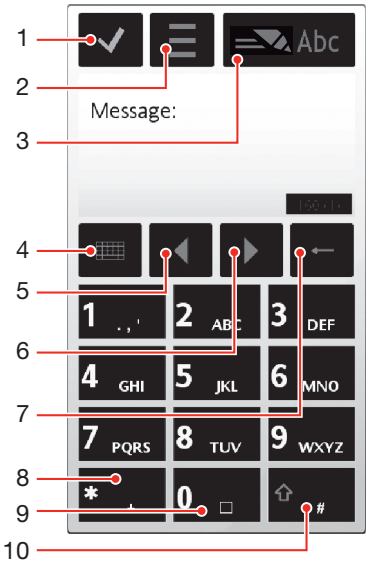

1 Chiudi - toccare questa icona per accettare il testo nella finestra di inserimento e chiudere la visualizzazione della tastiera sullo schermo.

2 Opzioni - toccare questa icona per aprire il menu delle opzioni di inserimento e modificare, ad esempio, la **Lingua di scrittura** o visualizzare la **Guida**.

3 Indicatore di inserimento testo - toccare questa icona per aprire una finestra pop-up con cui sarà possibile attivare o disattivare le modalità di scrittura intuitiva, passare dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli e viceversa e alternare tra la modalità alfabetica e quella numerica.

4 Metodi d'inserimento - toccare questa icona per cambiare il metodo d'inserimento: **Tastiera QWERTY mini**, **Tast. QWERTY completa** o **Scrittura**

5 Sinistra - toccare questa icona per spostare il cursore a sinistra.

6 Destra - toccare questa icona per spostare il cursore a destra.

7 Backspace - toccare questa icona per eliminare una lettera a sinistra del cursore.

8 Simbolo - toccare questa icona per aprire la tabella dei simboli.

9 Spazio - toccare questa icona per inserire uno spazio o zero.

10 Maiusc - toccare questa icona per passare dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli e viceversa, per attivare o disattivare la modalità di scrittura intuitiva e per alternare tra la modalità alfabetica e quella numerica.

Per attivare la tastiera alfanumerica

1 Toccare qualsiasi campo di inserimento di testo. Ad esempio, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Nuovo messaggio** e toccare l'area dello schermo sotto il campo **A**.
2 Si aprirà la finestra di inserimento di testo. Toccare ⌨ e selezionare **Tastiera alfanumerica**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per immettere del testo utilizzando la modalità di scrittura intuitiva

1 Se non viene visualizzato nell'indicatore di inserimento testo, toccare e selezionare **Attiva scrittura intuitiva**.
2 È sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto. Ad esempio, per scrivere le parola "Jane", toccare 5 per J, 2 per a, 6 per n, quindi 3 per e. Scrivere la parola per intero prima di controllare i suggerimenti.
3 Per visualizzare altri suggerimenti per le parole, toccare la parola sottolineata. Selezionare una parola.
4 Per aggiungere uno spazio, toccare 0.
5 Per aggiungere segni e simboli di punteggiatura, toccare *+.

Per immettere del testo utilizzando la modalità pressione multipla

1 Se è visualizzato nell'indicatore di inserimento di testo, toccare e selezionare **Scrittura intuitiva** > **Off** per passare alla modalità di inserimento di testo tramite pressione multipla.
2 Toccare 2 - 9 più volte fino a visualizzare la lettera desiderata.
3 Per aggiungere uno spazio, toccare 0.
4 Per aggiungere segni o simboli di punteggiatura, toccare *+.

Quando si utilizza un metodo di inserimento di testo, è possibile immettere le cifre toccando e tenendo premuti i tasti numerici.

Per immettere dei segni di punteggiatura, è anche possibile toccare più volte 1 fino a visualizzare il segno di punteggiatura desiderato.

Per aggiungere parole al dizionario integrato

1 Quando si immette del testo utilizzando la modalità di scrittura intuitiva, toccare e selezionare **Scrittura intuitiva** > **Aggiungi parola**.
2 Scrivere la parola utilizzando la modalità pressione multipla e selezionare **OK**.

Mini tastiera QWERTY

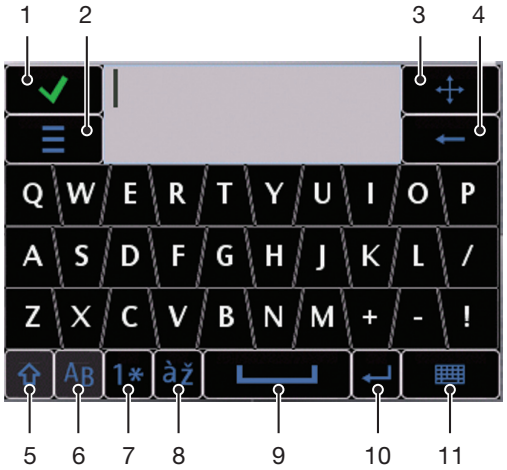

1 Chiudi - toccare questa icona per accettare il testo nella finestra di inserimento e chiudere la visualizzazione della tastiera.

2 Opzioni - toccare questa icona per aprire il menu delle opzioni di inserimento e modificare, ad esempio, la **Lingua di scrittura** o visualizzare la **Guida**.

3 Ancora - toccare questa icona e tenere premuto per spostare la finestra di inserimento sullo schermo.

4 Backspace - toccare questa icona per eliminare una lettera a sinistra del cursore.

5 Maiusc e Blocco maiuscole - toccare questa icona per passare dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli e viceversa.

6 ABC - toccare questa icona per visualizzare le lettere e i simboli più utilizzati.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

7 Modalità numerica - toccare questa icona per visualizzare i numeri e i simboli più utilizzati.

8 Lettera accentata - toccare questa icona per visualizzare serie di lettere accentate.

9 Spazio - toccare questa icona per inserire uno spazio.

10 Ritorno a capo - toccare questa icona per inserire un ritorno a capo.

11 Opzioni di inserimento - toccare questa icona per cambiare la modalità d'inserimento tra **Tast. QWERTY completa**, **Tastiera alfanumerica** o **Scrittura**

Tastiera QWERTY a schermo intero

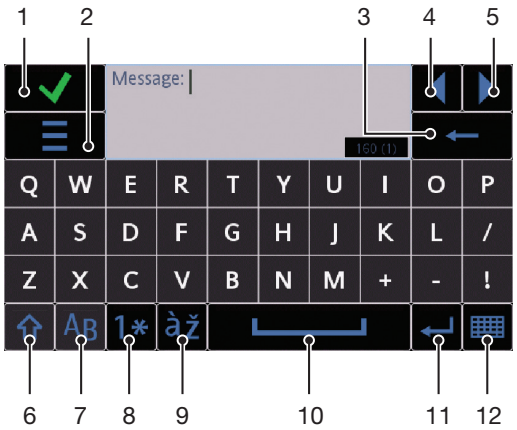

1 Chiudi - toccare questa icona per accettare il testo nella finestra di inserimento e chiudere la visualizzazione della tastiera.

2 Opzioni - toccare questa icona per aprire il menu delle opzioni di inserimento e modificare, ad esempio, la **Lingua di scrittura** o visualizzare la **Guida**.

3 Backspace - toccare questa icona per eliminare una lettera a sinistra del cursore.

4 Sinistra - toccare questa icona per spostare il cursore a sinistra.

5 Destra - toccare questa icona per spostare il cursore a destra.

6 Maiusc e Blocco maiuscole - toccare questa icona per passare dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli e viceversa.

7 ABC - toccare questa icona per visualizzare le lettere e i simboli più utilizzati.

8 Modalità numerica - toccare questa icona per visualizzare i numeri e i simboli più utilizzati.

9 Lettera accentata - toccare questa icona per visualizzare serie di lettere accentate.

10 Spazio - toccare questa icona per inserire uno spazio.

11 Ritorno a capo - toccare questa icona per inserire un ritorno a capo.

12 Opzioni di inserimento - toccare questa icona per cambiare la modalità d'inserimento tra **Tastiera QWERTY mini**, **Tastiera alfanumerica** o **Scrittura**

Per attivare la tastiera QWERTY

1 Toccare qualsiasi campo di inserimento di testo. Ad esempio, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Nuovo messaggio** e toccare l'area dello schermo sotto il campo **A**.
2 Si aprirà la finestra di inserimento del testo. Toccare e selezionare un'opzione:
- **Tast. QWERTY completa** - tastiera in modalità orizzontale.
- **Tastiera QWERTY mini** - tastiera in modalità verticale.

Per cambiare la lingua di scrittura

- Selezionare **Opzioni** > **Lingua di scrittura**.

Quando la finestra di inserimento di testo è aperta, è anche possibile toccare e selezionare **Lingua di scrittura**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per copiare e incollare il testo

1. Toccare lo schermo con un dito o con la penna per posizionare il cursore all'inizio del testo da selezionare e copiare. Spostare il dito o la penna alla fine del testo da selezionare.
2. Per copiare il testo selezionato, premere ☰ e selezionare **Copia**.
3. Per incollare il testo nello stesso campo di testo, spostare il cursore nel punto in cui si intende inserire il testo, toccare ☰ e selezionare **Incolla**.

Per incollare il testo in un altro campo di testo, spostarsi su questo campo, posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il testo e selezionare **Opzioni** > **Incolla**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Rubrica

Nella **Rubrica**, è possibile salvare nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Le informazioni possono essere salvate nella memoria del telefono o sulla carta SIM.

È possibile sincronizzare la rubrica tramite *Sony Ericsson PC Suite*.

Per aprire l'applicazione Rubrica

- Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Per aggiungere un nuovo contatto

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Toccare .
3. Aggiungere le informazioni di contatto. Per chiudere la finestra di inserimento del testo, premere .
4. Selezionare **Eseguito**.

Per modificare i contatti

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Toccare due volte un contatto e selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per selezionare quale rubrica visualizzare

- Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Opzioni** > **Impost.** > **Contatti da visualizzare**.

Per copiare i contatti tra la memory card e la carta SIM

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Selezionare un contatto, quindi **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona**.
3. Per selezionare più contatti, ripetere il passaggio 2.
4. Selezionare **Opzioni** > **Copia**.
5. Selezionare un'opzione.

Quando si copiano i contatti dalla **Memoria tel.** alla **Memoria SIM**, in quest'ultima vengono salvati solo il nome, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del contatto.

Per trovare un contatto

- Nel campo di ricerca immettere le prime lettere del nome del contatto. Vengono visualizzati i contatti corrispondenti.

Per chiamare un contatto

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Selezionare un contatto e premere .

Per videochiamare un contatto

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Selezionare un contatto, quindi scegliere **Opzioni** > **Chiama** > **Videochiamata**.

Per inviare messaggi a un contatto

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Selezionare un contatto e toccare .
3. Per aprire la finestra di inserimento di testo, toccare il corpo del messaggio.
4. Inserire il testo. Per chiudere la finestra di inserimento del testo, premere .
5. Toccare per inviare il messaggio.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Messaggi

Prima di utilizzare la funzione Messaggi

Prima di inviare o ricevere messaggi diversi dagli SMS, è necessario configurare gli account necessari. È possibile utilizzare la procedura guidata Internet e la procedura guidata dell'e-mail presenti sul telefono per scaricare le impostazioni o configurare gli account manualmente.

Panoramica sui messaggi

In **Messaggi** vengono visualizzate le seguenti icone:

Nuovo messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio.
Posta in arrivo	Qui vengono salvati i messaggi ricevuti, esclusi i messaggi e-mail e broadcast.
Casella di posta	Consente alla casella di posta elettronica remota di scaricare i nuovi messaggi e-mail o di visualizzare in modalità non in linea i messaggi e-mail già scaricati.
Inv.	Qui vengono salvati gli ultimi messaggi inviati, esclusi i messaggi inviati utilizzando la connessione Bluetooth. È possibile modificare il numero di messaggi da salvare in questa cartella.
Bozze	Qui vengono salvate le bozze dei messaggi non inviati.
Mess. in uscita	Qui vengono salvati temporaneamente i messaggi in attesa di essere inviati, ad esempio, quando il dispositivo non ha una copertura di rete adeguata.
Rapporti consegna	È possibile richiedere al provider di inviare i rapporti di consegna degli SMS e degli MMS inviati. La disponibilità del servizio dipende dalla rete utilizzata.
Archivio	Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

SMS e MMS

I messaggi possono contenere testo, immagini, suoni, video e presentazioni. È anche possibile creare e utilizzare modelli di messaggi.

Quando si inviano dei messaggi il telefono seleziona automaticamente il metodo di invio più adatto (SMS o MMS).

Se non è possibile inviare o ricevere MMS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 84.

Per creare e inviare un messaggio

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Nuovo messaggio**.
2. Toccare il campo **A** e selezionare il nome di un contatto da **Rubrica**.
3. Toccare **OK**.
4. Toccare il campo di testo e immettere il testo desiderato.
5. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi contenuto** e aggiungere un'immagine, un video o un suono.
6. Selezionare per inviare il messaggio.

Quando si immettono manualmente i numeri di telefono di più destinatari, separarli con un punto e virgola.

Per rispondere a un messaggio ricevuto

- Selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare un messaggio già letto

1. Selezionare un messaggio già letto.
2. Selezionare .
3. Selezionare **Sì** per eliminare il messaggio.

Per salvare i dati di contatto del mittente

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Posta in arrivo**.
2. Toccare il messaggio del mittente.
3. Selezionare **Opzioni** > **Salva nella Rubrica** > **Crea nuovo**.
4. Immettere il numero di telefono, il nome o l'indirizzo e-mail del mittente.
5. Selezionare **Eseguito**.

Per aprire l'applicazione Conversazioni in Messaggi

- Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Conversazioni**.

E-mail

Prima di utilizzare l'e-mail

Per utilizzare l'e-mail, è necessario immettere un punto di accesso Internet valido e le impostazioni e-mail corrette nel telefono.

Creare dapprima un account e-mail seguendo le istruzioni fornite dal provider di servizi Internet (ISP) e di posta elettronica.

Se le impostazioni e-mail non sono state immesse nel telefono, vedere *Impostazioni e-mail* a pagina 77.

Invio di messaggi e-mail

È possibile creare messaggi e-mail da ciascun account e-mail utilizzato nel telefono.

Per creare e inviare un nuovo messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** > **E-mail**.
3. Per selezionare destinatari o gruppi dalla lista contatti, toccare la scheda **A**. Per immettere il numero o l'indirizzo e-mail manualmente, toccare la scheda **A**.
4. Per immettere l'oggetto dell'e-mail, toccare **Oggetto**.
5. Per scrivere il messaggio, toccare il campo del messaggio.
6. Per allegare dei file al messaggio e-mail, toccare e selezionare un tipo di allegato.
   Le leggi sul copyright possono vietare la copia, la modifica o il trasferimento di alcune immagini, alcuni brani musicali e altri contenuti.
7. Per visualizzare tutti gli allegati, toccare .
8. Per utilizzare un modello o una nota scritta in precedenza, toccare **Opzioni** > **Aggiungi**, quindi selezionare il modello o la nota.
9. Toccare per inviare il messaggio.

Ricezione di messaggi e-mail

I messaggi e-mail vengono scaricati dal server e-mail tramite Internet o in ufficio. È possibile scaricare i messaggi e-mail manualmente o impostare il telefono in modo che verifichi periodicamente la presenza di nuovi messaggi.

Per scaricare messaggi e-mail non in linea

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** e poi una casella di posta.
2. Per stabilire una connessione con la casella di posta remota, selezionare **Opzioni** > **Connetti**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per scaricare i messaggi e-mail automaticamente

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Opzioni** >**Impost.** > **E-mail** > **Caselle di posta**.
3. Toccare l'account e-mail.
4. Selezionare **Download automatico**.

Per eliminare i messaggi e-mail dal telefono

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** e poi una casella di posta.
2. Selezionare un messaggio e-mail.
3. Selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Solo telefono**. I messaggi e-mail rimangono nella casella di posta remota.

! Le intestazioni dei messaggi e-mail visualizzate nel telefono sono una copia di quelle visualizzate nella casella di posta remota. Questo significa che quando si elimina il contenuto di un messaggio sul telefono, l'intestazione del messaggio e-mail non viene rimossa. Se si desidera rimuovere anche l'intestazione, è possibile connettersi al server quando si elimina il messaggio dal telefono. Se non è possibile connettersi al server, l'intestazione viene eliminata la prossima volta che ci si connette alla casella di posta remota sul server.

Per eliminare un messaggio e-mail dal telefono e dalla casella di posta remota

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** e poi una casella di posta.
2. Selezionare un messaggio e-mail.
3. Selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Per disconnettersi dalla casella di posta remota

- Per terminare la connessione dati alla casella di posta remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per inoltrare un messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** e poi una casella di posta.
2. Selezionare il messaggio e-mail che si desidera inoltrare.
3. Selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Visualizzazione di messaggi

È possibile scegliere di ricevere solo l'intestazione dei messaggi di grandi dimensioni.

Per scaricare le intestazioni

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Opzioni** >**Impost.** > **E-mail** > **Caselle di posta**.
3. Toccare l'account e-mail.
4. Selezionare **Impostazioni download** > **Download e-mail**.
5. Selezionare **Solo intestazioni**.

Ulteriori informazioni sulla funzione Messaggi

Messaggi Cell Broadcast

La funzione Cell Broadcast consente di ricevere messaggi dal provider di servizi su vari argomenti, dal tempo alle condizioni del traffico. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio provider di servizi.

! I messaggi Cell Broadcast non possono essere ricevuti sulle reti UMTS. Una connessione dati a pacchetto può impedire la ricezione dei messaggi Cell Broadcast.

Per visualizzare un messaggio Cell Broadcast

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Trasmissione cell**.
2. Selezionare il messaggio da visualizzare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Comandi di servizio

È possibile utilizzare i comandi di servizio per immettere e inviare richieste di servizio al provider di servizi come, ad esempio, i comandi di attivazione di servizi di rete. Le richieste di servizio sono note anche come comandi USSD (Unstructured Supplementary Service Data).

Per modificare i comandi di servizi

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Comandi servizi**.

Invio

Gli ultimi 20 messaggi inviati vengono salvati automaticamente nella cartella dei messaggi inviati.

Per modificare il numero di messaggi inviati salvati automaticamente

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **Altro**.
3 Immettere il numero di messaggi che si desidera salvare automaticamente.

Bozze

È possibile visualizzare, modificare e inviare i messaggi già creati ma non ancora inviati in **Bozze**.

Per visualizzare un messaggio

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Bozze**.
2 Selezionare il messaggio.

Per inviare un messaggio

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Bozze**.
2 Selezionare il messaggio.
3 Toccare il campo **A** e selezionare il nome di un contatto da **Rubrica**.
4 Toccare **OK**.
5 Selezionare per inviare il messaggio.

Rapporti di consegna

Per tenere traccia degli SMS e degli MMS inviati, è possibile utilizzare **Rapporti consegna**.

I rapporti di consegna non sono disponibili per gli SMS e gli MMS inviati a indirizzi e-mail.

Per ricevere i rapporti di consegna per gli SMS

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **SMS** > **Rapporto ricezione** > **Sì**.

Per ricevere i rapporti di consegna per gli MMS

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **Msg. multimed.** > **Ricevi rapporti** > **Consegna e lettura** o **Consegna**.

Archivio

È possibile visualizzare i messaggi salvati nelle proprie cartelle o utilizzare i modelli di messaggio in **Archivio**.

Per creare una nuova cartella

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Archivio**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.
3 Immettere il nome della cartella.
4 Toccare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Modelli

Per visualizzare un modello

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Archivio** > **Modelli**.
2 Selezionare un modello.

Per inviare un modello di messaggio

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Archivio** > **Modelli**.
2 Toccare un modello e selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per creare un modello

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Archivio** > **Modelli**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Nuovo modello**.
3 Immettere il testo.
4 Per salvare il modello, selezionare **Eseguito**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Media

L'applicazione **Media** consente di gestire file multimediali come foto, musica, altri brani audio e video. È inoltre possibile gestire le foto e i video in album sul Web.

Le principali funzioni dell'applicazione sono le seguenti:

- **Foto** - per visualizzare, modificare, inviare o creare blog a partire da foto e video.
- **Musica** – per catalogare e riprodurre i file musicali o altri brani audio.
- **Video** – per riprodurre e gestire i video.

Attivando l'impostazione di rotazione automatica è possibile alternare la vista verticale e la vista orizzontale. Vedere *Impostazioni dei sensori* a pagina 74.

Se un clip audio o un video hanno un proprio titolo in un profilo di metadati, questo titolo verrà visualizzato al posto del nome file.

Barra di visualizzazione e barra a sfioramento

È possibile utilizzare la barra di visualizzazione e la barra a sfioramento tramite diverse viste per gestire i file multimediali.

- Barra di visualizzazione - una barra visualizzata nella parte superiore dello schermo (in modalità verticale) dopo aver selezionato un'applicazione in **Media**. Tramite questa barra è possibile spostarsi in vari elenchi di visualizzazione all'interno della stessa applicazione per riprodurre dei video, oppure nel menu **Media** principale.
- Barra a sfioramento - una barra visualizzata nella parte inferiore dello schermo (in modalità verticale) con cui è possibile, ad esempio, selezionare, modificare e gestire i file multimediali o tornare al livello precedente. Per visualizzare ulteriori opzioni, toccare .

Per ottenere suggerimenti su un'icona presente in queste barre, tenerla premuta.

Per aprire l'applicazione Media

- Selezionare **Menu** > **Media**.
- Toccare sulla barra a sfioramento nella parte inferiore della schermata di standby.

Potrebbe essere necessario aprire **Media** in un altro modo se non si utilizza il motivo standby predefinito.

Per uscire dall'applicazione Media

- Premere per passare alla modalità standby.
- Nel menu principale **Media**, toccare sulla barra a sfioramento.

Se **Media** viene ridotto a icona durante la riproduzione di un brano musicale, la riproduzione non si interrompe. È possibile controllare il lettore musicale in standby quando si utilizza il motivo predefinito.

Per navigare nell'applicazione Media

- Toccare un'icona o un titolo per passare al livello successivo.
- Per tornare al livello precedente, toccare sulla barra a sfioramento.
- Per tornare alla vista di riproduzione, toccare sulla barra di visualizzazione.
- Per tornare al menu principale **Media**, toccare sulla barra di visualizzazione.
- Se in una visualizzazione a griglia o elenco non sono visualizzati tutti gli elementi, toccare su o giù per visualizzarne degli altri.

Per accedere alla vista di riproduzione

- Toccare nella parte alta dello schermo.

Per visualizzare più comandi nella barra a sfioramento

- Toccare nella barra a sfioramento.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Aggiornamento delle librerie multimediali

Le librerie multimediali si aggiornano automaticamente quando:

- Si utilizza l'applicazione **Media** per la prima volta.
- Si completa un trasferimento di file multimediali al telefono tramite un cavo USB.
- Si scollega un cavo USB per uscire dalla modalità di archiviazione di massa.
- Si inserisce una memory card nel telefono.
- Si seleziona un file non valido.

Se il contenuto salvato nella memory card non è cambiato dall'ultimo aggiornamento, il processo di aggiornamento non viene avviato.

Per aggiornare manualmente le librerie multimediali

- Toccare nella barra a sfioramento.

Per nascondere la finestra di dialogo di aggiornamento

- Toccare **Nascondi** nella finestra di dialogo di aggiornamento.

Per chiudere la finestra di dialogo di aggiornamento

- Toccare **Annulla** nella finestra di dialogo di aggiornamento.

Modalità di selezione

Questa funzione consente di selezionare più file e di gestirli in batch.

Per selezionare i file multimediali

1. Quando i file appaiono in una vista elenco o griglia, toccare nella barra a sfioramento.
2. Per selezionare i file è sufficiente toccarli.
3. Per uscire dalla modalità di selezione, toccare .

È possibile utilizzare le icone sulla barra a sfioramento per gestire i file da selezionare.

Foto

La funzione **Foto** consente di visualizzare, inviare e gestire le foto presenti nel telefono e sulla memory card. È inoltre possibile modificare e organizzare le foto salvate in album online. Le opzioni di visualizzazione sono le seguenti:

- **Ultima foto** - le ultime foto o gli ultimi video ripresi salvati nel telefono o su una memory card. L'ultima foto scattata o l'ultimo video ripreso sono visualizzati per primi.
- **Album fotocamera** - foto e video ripresi con una fotocamera, visualizzati in ordine cronologico per mese.
- **Etichette foto** - foto a cui è stata applicata un'etichetta.
- **Album Web** - foto e video salvati negli album online. Per utilizzare questa funzione, sono necessarie le impostazioni Internet corrette.
- **Immagini** - immagini precaricate e scaricate senza informazioni EXIF (Exchangeable Image File) non scattate utilizzando la fotocamera.

Barra di visualizzazione delle foto

In **Foto**, nella parte superiore dello schermo, viene visualizzata una barra di visualizzazione.

Consente di tornare al menu **Media** principale.

Consente di andare su **Album fotocamera**.

Consente di andare su **Etichette foto**.

Consente di andare su **Album Web**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Consente di accedere alla vista di riproduzione.

Per visualizzare una foto a pieno schermo

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto**.
2. Selezionare un'opzione di visualizzazione e toccare una miniatura per visualizzare la foto.
3. Per visualizzare la foto successiva o precedente, toccare rapidamente verso sinistra o verso destra.

Foto più recenti

Ultima foto consente di visualizzare tutte le foto e i video realizzati con la fotocamera in ordine cronologico a partire dal più recente. Scuotere il telefono da destra a sinistra per scorrere le altre foto e gli altri video. Scuotere da sinistra a destra per tornare indietro.

Per visualizzare le foto più recenti

- Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto** > **Ultima foto**.

Album fotocamera

In **Album fotocamera** è possibile trovare tutte le fotografie e i video realizzati con la fotocamera. Tutti i file sono organizzati per mese in ordine cronologico. Selezionare un mese per visualizzare le miniature, quindi toccare la miniatura di una fotografia o di un video per visualizzarlo.

Quando le fotografie o i video vengono visualizzati per mese o come miniature, è possibile selezionarne più di uno e gestirli in batch.

Etichette foto

La gestione delle foto è molto semplice grazie alla funzione di applicazione delle etichette. In **Etichette foto** è possibile visualizzare tutte le foto con etichette applicate. È inoltre possibile modificare le etichette.

L'applicazione di etichette è una funzione supportata solo per le foto con informazioni EXIF (Exchangeable Image File Format). Se non si applicano etichette alle foto, **Etichette foto** è vuoto.

Per visualizzare le foto per etichetta

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto** > **Etichette foto**.
2. Selezionare un'etichetta e toccare una miniatura.

Per creare un'etichetta

1. Quando si visualizza una foto, toccare > .
2. Premere , immettere un nuovo nome e toccare **OK**.
3. Selezionare un'icona con l'etichetta.
4. Selezionare l'etichetta creata per applicarla alla foto.

Per applicare un'etichetta a una foto

1. Nella vista di riproduzione o in modalità di selezione, toccare > .
2. Selezionare un'etichetta.

Per rimuovere un'etichetta da una foto

1. Quando si visualizza una foto con etichetta, toccare > .
2. Toccare alla destra dell'etichetta che si desidera rimuovere.

Per modificare un'etichetta

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto** > **Etichette foto**.
2. Selezionare un'etichetta e toccare .
3. Modificare il nome dell'etichetta e selezionare **OK**.
4. Selezionare un'icona per l'etichetta.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare un'etichetta

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto** > **Etichette foto**.
2. Selezionare un'etichetta, toccare e confermare.

Album Web

In **Album Web** è possibile gestire le fotografie e i video in album creati online. È altresì possibile aggiungere dei commenti al contenuto o visualizzare i commenti di altre persone. Selezionare **Visualizza demo** per saperne di più sulle funzioni base in **Album Web**.

Per utilizzare questa funzione sono necessarie le impostazioni Internet corrette. Per ulteriori informazioni sui costi applicabili, contattare l'operatore di rete.

Per visualizzare una foto in un album Web

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album Web**.
2. Selezionare un servizio. Se occorre eseguire un aggiornamento, toccare .
3. Se si utilizza un servizio per la prima volta, immettere il proprio nome utente e la propria password, quindi selezionare **Accesso**.
4. Selezionare un album. Se occorre eseguire un aggiornamento, toccare .
5. Selezionare una miniatura e attendere fino a quando il download automatico non è terminato prima di visualizzarla in un formato più grande.

Per salvare una foto da un album Web nel telefono

1. Quando viene visualizzata una foto in un album online, toccare .
2. La foto selezionata viene salvata in **Foto**.

Per cercare nuovi servizi di album Web

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album Web**.
2. Selezionare **Nuovo servizio**.

Per visualizzare i commenti su una foto

1. Quando viene visualizzata una foto in un album online, toccare .
2. Per aggiornare i commenti, toccare .

Per aggiungere un commento a una foto

1. Quando viene visualizzata una foto in un album online, toccare .
2. Toccare .
3. Immettere il commento e selezionare **Invia**.

Per visualizzare i dettagli di una foto online

- Quando viene visualizzata una foto in un album online, toccare .

Per modificare i dettagli di una foto online

1. Quando viene visualizzata una foto in un album online, toccare .
2. Modificare il **Titolo file** o la **Descrizione** nei campi corrispondenti.

Per inviare collegamenti alle foto

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album Web**.
2. Selezionare un servizio e un album.
3. Toccare nella barra a sfioramento.
4. Toccare le foto che si desidera selezionare.
5. Toccare . Vedere *Messaggi* a pagina 28.

Quando si visualizza una foto in un album online, è possibile inviare un collegamento alla foto a un'altra persona toccando sulla barra a sfioramento.

È possibile inviare collegamenti solo a foto per le quali non sono definite restrizioni di accesso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare le foto da un album online

1. Quando le foto di un album online vengono visualizzate come miniature, toccare sulla barra a sfioramento.
2. Toccare per selezionare le foto da eliminare.
3. Toccare e confermare.

Quando una foto viene visualizzata in un album online, è possibile eliminarla toccando sulla barra a sfioramento.

Per modificare i dettagli di un album Web

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album Web**.
2. Selezionare un servizio e un album.
3. Toccare .
4. Modificare il titolo, la descrizione o la visibilità nei campi corrispondenti.

Per inviare collegamenti agli album Web

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album Web**.
2. Selezionare un servizio.
3. Toccare nella barra a sfioramento.
4. Toccare per selezionare gli album di foto per i quali si desidera inviare collegamenti.
5. Toccare .

È possibile inviare collegamenti solo ad album per i quali non sono definite restrizioni di accesso.

Per disconnettersi da un album Web

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album Web**.
2. Toccare nella barra a sfioramento.
3. Toccare per selezionare il servizio dal quale disconnettersi.
4. Toccare e confermare.

Immagini

In **Immagini**, tutte le immagini senza informazioni EXIF vengono visualizzate come miniature in ordine cronologico. Toccare una miniatura per visualizzare l'immagine corrispondente.

Quando le immagini vengono visualizzate come miniature, è possibile selezionare più file e gestirli in batch.

Visualizzazione di immagini

Quando si visualizzano immagini nella vista di riproduzione, è possibile:

- Toccare lo schermo per visualizzare o nascondere la barra a sfioramento e altre informazioni. Visualizzare l'ora di creazione del file nella parte superiore dello schermo.
- Toccare rapidamente verso destra o verso sinistra per visualizzare la foto precedente o successiva.
- Gestire le immagini utilizzando la barra a sfioramento.

Per visualizzare suggerimenti, toccare e tenere premuta ciascuna icona sulla barra a sfioramento.

Gestione delle foto in vista di riproduzione

È possibile gestire le foto in diversi modi. Ad esempio, è possibile modificare, etichettare o utilizzare una foto oppure inviarla ad altri dispositivi. Inoltre, è possibile visualizzare le foto come presentazione.

Durante la visualizzazione di una foto, queste icone sono disponibili sulla barra a sfioramento:

Consente di uscire dalla vista di riproduzione e di tornare al livello precedente.

Consente di eliminare la foto corrente.

Consente di inviare la foto corrente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Consente di visualizzare altri comandi.

Consente di visualizzare informazioni sulla foto.

Consente di eseguire lo zoom sulla foto.

Consente di stampare la foto.

Consente di modificare la foto.

Consente di impostare la foto come foto di un contatto della rubrica.

Consente di impostare la foto come sfondo.

Consente di impostare la foto come immagine per le chiamate.

Consente di etichettare la foto.

Consente di visualizzare le foto come presentazione.

Per visualizzare le informazioni su una foto

- Quando si visualizza una foto, toccare > .

Per stampare una foto

- Quando si visualizza una foto, toccare > .

Per eseguire lo zoom su una foto

1. Quando si visualizza una foto, toccare > .
2. Toccare per ingrandire; toccare per ridurre.

Modifica delle foto

Durante la visualizzazione, è possibile modificare una foto in diversi modi. Ad esempio, è possibile modificarne il contrasto o la luminosità oppure aggiungervi del testo o dei disegni.

Per modificare una foto

1. Quando si visualizza una foto, toccare > .
2. Selezionare **Opzioni** e quindi un elemento.
3. Per annullare tutte le modifiche e tornare alla vista principale, selezionare **Opzioni** > **Annulla modifiche**.

! Le leggi sul copyright possono vietare la copia, la modifica o il trasferimento di immagini e altri contenuti.

Per annullare l'ultima azione di modifica

- Nella visualizzazione di modifica, selezionare **Opzioni** > **Annulla**.

Per salvare una foto modificata

- Nella visualizzazione di modifica, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per regolare la luminosità delle foto

1. Quando si visualizza una foto, toccare > .
2. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto**.
3. Toccare e trascinare il tasto di scorrimento per regolare la luminosità.
4. Per confermare, selezionare **OK**.

Per regolare il contrasto di una foto

1. Quando si visualizza una foto, toccare > .
2. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto**.
3. Toccare e trascinare il tasto di scorrimento per regolare il contrasto.
4. Per confermare, selezionare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per regolare la nitidezza delle foto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto**.
3 Toccare e trascinare il tasto di scorrimento per regolare la nitidezza.
4 Per confermare, selezionare **OK**.

Per ridurre le dimensioni di una foto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto**.
3 Toccare e ridurre le dimensioni della foto.
4 Per confermare, selezionare **OK**.

Per ritagliare una foto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto**.
3 Toccare e selezionare una delle due opzioni:
- **Manuale** - per impostare la forma, le dimensioni e la posizione dell'area di ritaglio.
- **Sfondo** - le dimensioni dell'area che si intende ritagliare sono fissate dalla forma dello sfondo.

4 Trascinare per impostare la forma e le dimensioni dell'area di ritaglio.
5 Portare il dito all'interno dell'area di ritaglio per spostarla nella posizione desiderata.
6 Selezionare **Ritaglia**.

Per ruotare e salvare una foto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto**.
3 Per ruotare la foto in senso orario, toccare .
4 Selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per inserire una nuvoletta in una foto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare **Opzioni** > **Agg. eff.**.
3 Toccare e selezionare una nuvoletta.
4 Per spostare la nuvoletta, selezionare **Opzioni** > **Sposta nuvoletta** e trascinarla nella posizione desiderata.
5 Per ridimensionare la nuvoletta, selezionare **Opzioni** > **Ridimensiona nuvoletta** e trascinarla sullo schermo.
6 Per ruotare la nuvoletta, selezionare **Opzioni** > **Ruota nuvoletta** e trascinarla sullo schermo.
7 Per tornare alla visualizzazione principale, selezionare **Eseguito**.

Per inserire un clipart in una foto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare **Opzioni** > **Agg. eff.**.
3 Toccare e selezionare l'icona di un clipart.
4 Per spostare il clipart, selezionare **Opzioni** > **Sposta clipart** e trascinarlo nella posizione desiderata.
5 Per ridimensionare il clipart, selezionare **Opzioni** > **Ridimensiona clipart** e trascinarlo sullo schermo.
6 Per ruotare il clipart, selezionare **Opzioni** > **Ruota clipart** e trascinarlo sullo schermo.
7 Per tornare alla visualizzazione principale, selezionare **Eseguito**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inserire del testo in una foto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare **Opzioni** > **Agg. eff.**.
3 Toccare e immettere il testo.
4 Per spostarlo, selezionare **Opzioni** > **Sposta testo** e toccare in corrispondenza della nuova posizione del testo.
5 Per aumentare o diminuire le dimensioni del testo, selezionare **Opzioni** > **Ridimensiona testo** e trascinarlo in alto o in basso.
6 Per ruotare il testo, selezionare **Opzioni** > **Ruota testo** e trascinarlo in senso orario o antiorario.
7 Per modificare il colore del testo, selezionare **Opzioni** > **Cambia colore**.
8 Per tornare alla vista principale, selezionare **Eseguito**.

Per posterizzare una foto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto** e toccare .

Per aggiungere una cornice a una foto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto**.
3 Per selezionare una cornice, toccare e oppure .
4 Selezionare **OK**.

Per ridurre l'effetto occhi rossi in una foto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare **Opzioni** > **Agg. eff.**.
3 Toccare .
4 Trascinare il cerchio in modo che copra l'occhio che presenta l'effetto da rimuovere.
5 Per aumentare o diminuire le dimensioni del cerchio di selezione, trascinare la parte esterna del cerchio verso l'alto o verso il basso.
6 Selezionare **Opzioni** > **Riduci effetto occhi rossi**.
7 Selezionare **Eseguito**.

Per aggiungere gli effetti filtro a una foto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto**.
3 Scegliere un effetto filtro:
- - bianco e nero.
- - seppia; dà alla foto una colorazione marrone che la fa apparire più vecchia.
- - negativo; inverte separatamente il rosso, il verde e il blu con diverse sfumature.

Per impostare una foto come immagine di chiamata

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 La foto viene visualizzata come immagine di sfondo quando si effettua una chiamata.

Per assegnare una foto a un contatto

1 Quando si visualizza una foto, toccare > .
2 Selezionare uno o più contatti.
3 Selezionare **OK**.

Presentazione

È possibile visualizzare le foto come presentazione.

Per visualizzare le foto come presentazione

- Quando si visualizza una foto, toccare > .
- Nella visualizzazione delle foto come lista o tabella, selezionare le foto e toccare > .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per sospendere una presentazione

- Quando le foto vengono visualizzate come presentazione, toccare lo schermo e selezionare **Pausa**.

Per riprendere una presentazione

- Quando una presentazione viene sospesa, toccare lo schermo e selezionare **Continua**.

Per interrompere una presentazione

- Quando le foto vengono visualizzate come presentazione, toccare lo schermo e selezionare **Interr.**.

Per eseguire lo zoom su una foto in una presentazione

1. Durante la visualizzazione di foto in una presentazione, selezionare **Interr.**.
2. Toccare lo schermo per visualizzare il pulsante di scorrimento dello zoom.
3. Trascinare il pulsante di scorrimento per eseguire lo zoom sulla foto.

Per uscire da una presentazione

1. Quando le foto vengono visualizzate come presentazione, toccare lo schermo e selezionare **Interr.**.
2. Selezionare **Indietro**.

Musica

È possibile ascoltare musica, audio libri, podcast e altre registrazioni.

Barra di visualizzazione musica

In Musica, nella parte superiore dello schermo, viene visualizzata una barra quando si utilizza la visualizzazione verticale.

Consente di tornare al menu **Media** principale.

Consente di andare su **Artisti**.

Consente di andare su **Album**.

Consente di andare su **Brani**.

Consente di accedere alla vista di riproduzione.

Per riprodurre file musicali o altri brani audio

1. Selezionare **Media** sulla barra a sfioramento della schermata di standby > **Musica**.
2. Ricercare i brani in **Artisti**, **Album**, **Brani**, **Playlist**, **Audio libri**, **Podcast** e **Le mie registrazioni**.
3. Toccare un brano.

Audio libri

È possibile ascoltare audio libri nel telefono, ma prima è necessario trasferire l'audio libro desiderato nel telefono affinché venga visualizzato nella lista degli audio libri disponibili.

Per accedere agli audio libri nel telefono

- Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica** > **Audio libri**.

! Gli audio libri non sono elencati in Artisti, Album o Brani.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Comandi di riproduzione

Nel lettore musicale e nel lettore video possono essere visualizzati i seguenti comandi di riproduzione:

	Pausa
	Riproduci
	Tenere premuto per tornare indietro. Toccare per passare al brano precedente
	Tenere premuto per avanzare rapidamente. Toccare per passare al brano successivo

Comandi musicali aggiuntivi

Nel lettore musicale possono essere visualizzati i seguenti comandi musicali:

SHUF	Attiva lo shuffle per riprodurre in ordine casuale i brani musicali della playlist corrente
SHUF	Disattiva lo shuffle
	Ripete tutti i brani musicali della playlist corrente
	Ripete più volte il brano musicale in esecuzione
	Disattiva la ripetizione dei brani musicali

Per interrompere la riproduzione della musica

- Quando un brano è in fase di riproduzione, toccare .

Per attivare lo shuffle

- Con il lettore musicale aperto, toccare SHUF. Le icone tornano attive.

Per disattivare lo shuffle

- Con il lettore musicale aperto, toccare SHUF. Le icone diventano grigie.

Per ripetere il brano corrente

- Con il lettore musicale aperto, toccare o fino a visualizzare .

Per ripetere tutti i brani nella playlist corrente

- Con il lettore musicale aperto, toccare o fino a visualizzare .

Per disattivare la ripetizione

- Con il lettore musicale aperto, toccare o fino a visualizzare .

Per tornare indietro e avanzare rapidamente

- Premere e tenere premuto o .

Per spostarsi da una traccia all'altra

- Toccare o .

Per regolare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona il lettore musicale

1. Con il lettore musicale aperto, toccare .
2. Per ripristinare la visualizzazione del lettore musicale sullo schermo, toccare l'icona della copertina album.

! Quando il lettore musicale viene ridotto a icona, lo stesso accade per la copertina album.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Gestione di brani in vista di riproduzione

È possibile gestire i brani musicali in diversi modi durante la riproduzione. Ad esempio, è possibile eliminare e inviare un brano musicale, configurarlo come suoneria o aggiungerlo a una playlist.

Durante la riproduzione di un brano musicale, potrebbero essere visualizzate le seguenti icone sulla barra a sfioramento:

- Consente di uscire dalla vista di riproduzione e di tornare al livello precedente.
- Consente di andare alla libreria musicale.
- Consente di regolare il volume.
- Consente di visualizzare altri comandi.
- Consente di eliminare il brano musicale corrente.
- Consente di inviare il brano musicale corrente.
- Consente di impostare il brano musicale corrente come suoneria.
- Consente di aggiungere il brano musicale corrente a una playlist.
- Consente di visualizzare le informazioni sul brano musicale.
- Consente di ridurre a icona il lettore musicale.

Per eliminare un brano musicale

1. Con il lettore musicale aperto, toccare > .
2. Selezionare un'opzione.

Per inviare un brano

1. Con il lettore musicale aperto, toccare > .
2. Selezionare il metodo di invio.

Per impostare un brano come suoneria

1. Quando un brano è in riproduzione, toccare > .
2. Selezionare il profilo o i profili per i quali si desidera impostare il brano come suoneria.

Per aggiungere il brano corrente a una playlist

1. Quando un brano è in riproduzione, toccare > .
2. Selezionare una playlist.

Per visualizzare le informazioni su un brano

- Quando un brano è in riproduzione, toccare > .

Playlist

È possibile creare playlist per organizzare i file musicali. Alla playlist possono essere aggiunti brani musicali e cartelle. Per creare una playlist nel telefono sono sufficienti pochi minuti.

Per creare una playlist

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica** > **Playlist**.
2. Toccare **Nuova playlist**.
3. Immettere un nome e selezionare **OK**.
4. Per aggiungere brani musicali, ad esempio, selezionare dalla barra di visualizzazione e toccare .
5. Selezionare i brani musicali che si desidera aggiungere alla playlist e toccare .
6. Selezionare la playlist.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere brani a una playlist

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica**.
2. Selezionare, ad esempio, **Brani** e toccare .
3. Selezionare i brani musicali che si desidera aggiungere alla playlist e toccare .
4. Selezionare la playlist.

Per rimuovere brani da una playlist

1. Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica** > **Playlist**.
2. Selezionare una playlist e toccare .
3. Selezionare i brani che si desidera rimuovere e toccare .
4. Selezionare **Sì**.

Video

In **Video** è possibile sfogliare e riprodurre i video salvati nel telefono e sulla memory card. Sono disponibili le seguenti funzioni:

- **YouTube** - collegamento diretto al sito Web YouTube™ e ad un'ampia varietà di video.
- **Video** - video salvati nel telefono, ad eccezione di quelli ripresi da una fotocamera o identificati come podcast.
- **Video fotocamera** - video ripresi da una fotocamera.
- **Podcast** - tutti i file video identificati come podcast.

Barra di visualizzazione dei video

In **Video**, nella parte superiore dello schermo, viene visualizzata una barra quando si utilizza la vista verticale o orizzontale.

	Consente di tornare al menu **Media** principale.
	Consente di andare su **Video**.
	Consente di andare su **Video fotocamera**.
	Consente di andare su **Podcast**.
	Consente di accedere alla vista di riproduzione.

Per riprodurre un video

1. Toccare sulla barra a sfioramento della schermata di standby e selezionare **Video**.
2. Selezionare un'opzione.
3. Toccare un video.

Per mostrare o nascondere la barra di controllo dei video nella vista orizzontale

Dopo che il lettore video è aperto da alcuni secondi nella vista orizzontale, la barra di controllo viene nascosta automaticamente.

- Per visualizzare la barra di controllo, toccare lo schermo.
- Per nascondere la barra di controllo, toccare lo schermo o attendere alcuni secondi.

Per controllare il lettore video

- Utilizzare i comandi di riproduzione per controllare il lettore video. Vedere *Comandi di riproduzione* a pagina 42.

Gestione di video nella vista di riproduzione

È possibile gestire i video in diversi modi quando vengono riprodotti.

Durante la riproduzione è possibile che vengano visualizzate le seguenti icone sulla barra a sfioramento:

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Consente di uscire dalla vista di riproduzione e tornare al livello precedente

Consente di visualizzare i video in modalità normale

Consente di visualizzare i video in modalità estesa

Consente di visualizzare i video in modalità a schermo intero

Consente di impostare il volume

Consente di visualizzare altre opzioni

Consente di eliminare il video corrente

Consente di inviare il video corrente

Consente di visualizzare le informazioni sul video

Consente di ripetere il video corrente

Consente di disattivare la riproduzione ripetuta dei video

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Fotocamera

Utilizzo della fotocamera

Il telefono è dotato di funzioni di acquisizione con tocco, rilevamento del volto e del sorriso e di stabilizzazione delle immagini.

Per attivare la fotocamera

- Per attivare la fotocamera, premere .
- Per attivare la videocamera, premere .

Mirino

1		Ingrandimento o riduzione dell'immagine
2		Attivare la modalità video e riprendere video
3		Attivare la modalità foto e scattare foto

Per disattivare la fotocamera

- Premere .

Visualizzazione del mirino

Il mirino è l'interfaccia principale tra l'utente e la fotocamera. Mostra quello che la fotocamera fa e offre scelte rapide alle impostazioni della fotocamera e alle opzioni di menu più utilizzate. È possibile toccare le icone nel mirino per modificare le impostazioni o visualizzare dei suggerimenti. Il mirino offre la modalità foto e la modalità video.

Comportamento del mirino

- Per nascondere tutte le icone, toccare lo schermo. Per visualizzare nuovamente tutte le icone e le opzioni, toccare di nuovo lo schermo. Nascondere le icone consente di avere una visione più chiara quando si scattano le foto e si registrano i filmati.

Per scattare una foto

1. Per attivare la fotocamera, premere .
2. Per utilizzare l'autofocus, premere a metà . ● inizia a lampeggiare.
3. Quando viene visualizzato , premere completamente per scattare la foto. La foto viene salvata automaticamente.

Per scattare la foto più rapidamente è possibile ignorare il passaggio 2 e premere completamente .

Non scattare foto in presenza di una sorgente luminosa intensa sullo sfondo. Per evitare foto sfocate, utilizzare un supporto o il timer automatico.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per registrare un video

1. Premere .
2. Premere completamente per avviare la registrazione.
3. Premere completamente per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Per utilizzare lo zoom

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

! La velocità di zoom viene ripristinata sul valore predefinito quando si cambia la modalità di ripresa o si alterna tra la modalità foto e la modalità video. Vedere *Modalità di ripresa* a pagina 47.

Per visualizzare foto e video

1. Attivare la fotocamera e premere .
2. Per visualizzare la foto o il video successivo o precedente, toccare rapidamente verso sinistra o verso destra.

Icone e impostazioni della fotocamera

È possibile modificare le impostazioni della fotocamera toccando le icone nel mirino.

Scene

Quando viene scattata una foto, è possibile selezionare le impostazioni della scena più adatte al soggetto:

Automatico

Verticale - enfatizza le tonalità della pelle donandole un aspetto più uniforme.

Orizzontale - riconosce priorità agli oggetti distanti

Crep. (no flash) - utilizzare per scattare foto in condizioni di scarsa luminosità quando non si intende utilizzare la luce. A causa del tempo di esposizione prolungato, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posizionata su una superficie stabile.

Sport - breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.

Documento - il testo e i disegni sono più nitidi, con un contrasto elevato.

Crepusc. (flash) - tempo di esposizione più lungo. È necessario tenere la fotocamera ferma o posizionata su una superficie stabile.

Spiaggia/Neve - utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sovraesposte.

Modalità di ripresa

È possibile scegliere il modo in cui scattare una foto.

Normale

Panorama - scatta automaticamente le foto panoramiche. La fotocamera scatta tre foto in successione e le unisce per formare una perfetta immagine panoramica di grandi dimensioni.

Rilevam. sorriso - attivare il rilevamento del sorriso, quindi premere . Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Con tocco - toccare un punto all'interno del bordo bianco per selezionare il punto di messa a fuoco e scattare la foto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per scattare una foto panoramica

1. Per attivare la fotocamera, premere .
2. Toccare > . Nella parte alta dello schermo viene visualizzato .
3. Per scattare la prima foto, premere .
4. Per scattare la seconda foto, spostare la fotocamera a destra o a sinistra finché l'indicatore si trova in posizione 2 e diventa completamente verde. La foto viene scattata automaticamente e la direzione del panorama è ora fissata.
5. Per scattare la terza foto, spostare la fotocamera nella stessa direzione dello scatto precedente finché l'indicatore è in posizione 3 e diventa completamente verde. La foto viene scattata automaticamente.

In modalità panorama lo zoom può essere utilizzato solo prima di scattare la prima foto. Per le due foto successive rimane invariato.

Per utilizzare Rilevam. sorriso

1. Per attivare la fotocamera, premere .
2. Toccare > .
3. Per avviare il rilevamento del sorriso, premere . lampeggia.
4. Quando il volto nel mirino è sorridente, cessa di lampeggiare e la foto viene scattata automaticamente.

Per scattare una foto in modalità di acquisizione con tocco

1. Per attivare la fotocamera, premere .
2. Toccare > .
3. Toccare un punto all'interno del bordo bianco che sarà impostato come punto di messa a fuoco. La foto viene quindi scattata automaticamente.

Non toccare il mirino finché non si desidera scattare la foto.

Messa a fuoco

Quando si scatta una foto o si riprende un video, è possibile selezionare la modalità di messa a fuoco della fotocamera. Le impostazioni di messa a fuoco in modalità foto sono:

Auto* - la fotocamera sceglie automaticamente quale punto mettere a fuoco.

Rilev. volto - la fotocamera mette a fuoco il volto di un soggetto decentrato. La fotocamera rileva automaticamente un volto prima di scattare una foto.

Macro - per i primi piani.

Infinito - per oggetti a lunga distanza.

* Quando la funzione è attiva, non viene visualizzata alcuna icona.

Per impostare il rilevamento di un volto

1. Per attivare la fotocamera, premere .
2. Toccare > .

La funzione di rilevamento del volto non è disponibile con la visualizzazione Orizzontale, Documento o Crepuscolo (no flash).

Esposizione

Le impostazioni dell'esposizione controllano il tempo di ingresso della luce nella fotocamera quando si scatta una foto o si realizza un video. Più è basso il tempo di esposizione, più scura risulterà la foto o il video. Il valore predefinito è zero. È possibile modificare il valore di esposizione con la barra di scorrimento nell'intervallo da -2,0 a +2,0.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare il livello di esposizione in modalità foto

1 Attivare la fotocamera e premere ±0.0EV.
2 Toccare la barra di scorrimento visualizzata.

Il livello di esposizione non è regolabile in modalità di rilevamento volto.

Timer automatico

Per scattare foto e registrare video con un ritardo, è possibile utilizzare il timer automatico. In questo modo si evitano le foto sfocate. È possibile utilizzare questa funzione anche per scattare degli autoritratti.

No * - consente di disattivare il timer automatico.

On, 2 s - consente di scattare le foto con un ritardo di due secondi.

On, 10 s - consente di scattare le foto con un ritardo di dieci secondi.

* Quando la funzione è attiva, non viene visualizzata alcuna icona.

Per utilizzare il timer automatico in modalità foto

1 Attivare la fotocamera.
2 Toccare > **Foto** > **Timer automatico**.
3 Selezionare **On, 2 s** oppure **On, 10 s**.

In modalità Panorama, il timer automatico può essere utilizzato solo per scattare la prima foto della sequenza. Il timer automatico non è disponibile nel modo di inserimento tocco.

Dimensioni delle immagini

Le dimensioni dell'immagine determinano la risoluzione della foto. Dimensioni più grandi consentono di ottenere immagini più nitide, mentre dimensioni più piccole consentono di salvare più foto nella memoria. È possibile selezionare la dimensione dell'immagine che corrisponde alla dimensione di stampa prevista della foto.

Per impostare le dimensioni dell'immagine

1 Attivare la fotocamera.
2 Toccare .
3 Selezionare **Foto** > **Dimensione imm.**.
4 Selezionare un'opzione.

Luce

Indipendentemente dalle condizioni di illuminazione, è possibile attivare la luce quando si scatta una foto o si registra un video.

Per attivare la luce prima di scattare una foto

1 Attivare la fotocamera e premere .
2 Selezionare **Foto** > **Luce** > **Accesa**.

Bilanciamento del bianco

La funzione di bilanciamento del bianco consente di regolare il bilanciamento dei colori di foto e video in base alle condizioni di luminosità.

Normalmente l'occhio umano compensa le condizioni di luminosità delle temperature dei diversi colori. Una fotocamera digitale necessita di un punto di riferimento del colore bianco. Provvederà quindi a calcolare tutti gli altri colori a partire da questo punto. Ad esempio, se una luce alogena illumina una parete bianca, la parete apparirà gialla invece che bianca. Se la fotocamera sa che la parete dovrebbe essere bianca, compenserà di conseguenza tutti gli altri colori presenti sulla scena.

La maggior parte delle fotocamere digitali presenta la funzione di bilanciamento del bianco automatico, ovvero la fotocamera guarda al colore complessivo dell'immagine e calcola il

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

bilanciamento del bianco migliore. Tuttavia, questi sistemi potrebbero non funzionare correttamente se la scena è dominata da un colore o se non è presente del bianco naturale.

Sono disponibili cinque impostazioni per altrettante condizioni di illuminazione:

Auto* - consente di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

Incandescente - consente di regolare il bilanciamento dei colori per condizioni di luce intensa, come lampadine che illuminano direttamente il soggetto o quando le condizioni della luce cambiano rapidamente.

Fluorescente - consente di regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.

Luce diurna - consente di regolare il bilanciamento dei colori per l'uso all'aperto.

Nuvoloso - consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

* Quando la funzione è attiva, non viene visualizzata alcuna icona.

Per impostare il bilanciamento del bianco in modalità foto

1 Attivare la fotocamera e premere .
2 Selezionare **Foto** > **Bilanciam. bianco**.
3 Selezionare un'opzione.

Stabilizzatore di immagini

Lo stabilizzatore di immagini compensa i piccoli movimenti della mano che scatta la foto per ridurre la possibilità che questa risulti mossa o sfocata. Con questa funzione attivata nel mirino viene visualizzato .

Per attivare lo stabilizzatore di immagini

1 Attivare la fotocamera.
2 Toccare .
3 Selezionare **Foto** > **Stabilizz.immagine** > **Sì**.

Effetti

Prima di scattare una foto o di registrare dei video, è possibile configurare e visualizzare diversi effetti.

Nessuno* - per foto normali.

Negativo - consente di invertire separatamente il rosso, il verde e il blu con diverse sfumature.

Sovraesposizione - consente di dare alle foto un effetto artificiale.

Seppia - consente di dare alle foto una colorazione marrone per farle sembrare più vecchie.

Bianco e nero - consente di scattare foto in bianco e nero.

* Quando la funzione è attiva, non viene visualizzata alcuna icona.

Per impostare gli effetti in modalità foto

1 Attivare la fotocamera e premere .
2 Selezionare **Foto** > **Effetti**.

Suono dell'otturatore

Prima di scattare una foto, è possibile attivare o disattivare il suono dell'otturatore.

Suono otturatore 1-4	Consente di selezionare uno dei quattro suoni disponibili.
No	Consente di scattare le foto senza il suono dell'otturatore.

Per impostare il suono dell'otturatore

1 Attivare la fotocamera e premere .
2 Selezionare **Foto** > **Suono otturatore**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Informazioni sulla posizione

Quando sullo schermo è visualizzata l'icona , assieme alle foto viene salvata la posizione geografica. Questa funzione è denominata geo-tagging. Le etichette geo mostrano la posizione approssimativa in cui è stata scattata una foto.

Per aggiungere le informazioni della posizione a una foto

1 Attivare la fotocamera e premere .
2 Selezionare **Configura** > **Etichetta geo** > **Sì**.

Rotazione automatica

Quando questa funzione è attiva, una foto viene visualizzata con lo stesso orientamento (orizzontale o verticale) dello scatto originale.

Per attivare la rotazione automatica

1 Attivare la fotocamera e premere .
2 Selezionare **Configura** > **Ruota automat.** > **Sì**.

Ripristino

Tutte le impostazioni della fotocamera possono essere ripristinate sulle impostazioni predefinite.

Per ripristinare le impostazioni della fotocamera

1 Attivare la fotocamera e premere .
2 Selezionare **Configura** > **Ripristina** > **Sì**.

Modalità notte

Quando si registra un video in condizioni di scarsa luminosità, è possibile attivare la **Modalità notte** per aumentare il tempo di esposizione e migliorare la qualità del video. La fotocamera è più sensibile ai movimenti quando si utilizza questa funzione.

Per attivare la modalità notte

1 Per attivare la videocamera, premere .
2 Toccare > .

Microfono

Durante la registrazione di un video, è possibile attivare o disattivare la registrazione dell'audio.

Per disattivare il microfono

1 Per attivare la modalità video, premere .
2 Toccare > .

Formato video

È possibile selezionare diversi formati video per scopi diversi.

Verifica automatica

Se la funzione **Verifica automatica** è attiva, è possibile visualizzare in anteprima o gestire le foto e i video appena realizzati.

Per attivare la verifica automatica

1 Attivare la fotocamera e premere .
2 Selezionare **Configura** > **Verifica automatica** > **Sì**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per tornare alla modalità foto dopo aver scattato una foto

- Dopo aver scattato una foto, toccare .

Per tornare alla modalità foto è necessario attivare **Verifica automatica**. Vedere *Per attivare la verifica automatica* a pagina 51.

Per eliminare una foto appena scattata

- Dopo aver scattato la foto, toccare .

Per eliminare una foto appena scattata, è necessario attivare la funzione **Verifica automatica**. Vedere *Per attivare la verifica automatica* a pagina 51.

Invio di foto e video

È possibile inviare le foto e i video tramite MMS oppure utilizzando altri metodi di connessione, come la tecnologia wireless Bluetooth. È inoltre possibile caricare le foto e i video in album online compatibili.

Per ottimizzare le dimensioni delle foto e dei video per l'invio, selezionare la qualità corretta di foto e video utilizzando le impostazioni della fotocamera.

Per inviare una foto appena scattata

1. Dopo aver scattato la foto, toccare .
2. Selezionare un'opzione.

Per inviare una foto appena scattata, è necessario attivare la funzione **Verifica automatica**. Vedere *Per attivare la verifica automatica* a pagina 51.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Servizi di localizzazione

Il telefono è dotato di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per rilevare la posizione in cui ci si trova. È anche possibile utilizzare il telefono per calcolare il percorso verso una determinata destinazione e per salvare le posizioni preferite. Con le informazioni trasmesse dalle antenne di telefonia mobile più vicine al luogo in cui ci si trova è possibile identificare sulla mappa la propria posizione approssimativa.

Se non si riesce a utilizzare alcune funzioni GPS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 84.

Per accedere ai servizi di localizzazione

- Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** e scegliere un'applicazione.

Per utilizzare i servizi di localizzazione è necessario disporre di una connessione GPS. Per utilizzare il GPS è necessario definire un punto di accesso Internet per i dati a pacchetto. Vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet*a pagina 84.

Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi di localizzazione inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

Uso del GPS

È possibile ricercare la posizione in cui ci si trova, purché tra l'apparecchio e il cielo non vi siano ostacoli. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo. Per agevolare la ricerca, rimanere fermi prestando attenzione a non coprire l'antenna GPS, che si trova nella parte in alto a destra del telefono.

Alcune funzionalità GPS richiedono la connessione a Internet. È possibile che vengano applicate tariffe per la trasmissione dati.

Preferiti

È possibile salvare le informazioni dei propri luoghi preferiti e dividerli in categorie, aggiungere informazioni quali l'indirizzo Web e il numero di telefono o inviarli a dispositivi compatibili.

Per aggiungere una nuova posizione all'elenco dei Preferiti

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Posizione** > **Preferiti**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Nuova posizione** e selezionare un'opzione:
   - **Posizione corrente** - consente di individuare la posizione corrente e di aggiungerla ai Preferiti.
   - **Inserisci manual.** - consente di immettere le coordinate geografiche e altre informazioni sulla posizione preferita.

Per organizzare i preferiti in categorie

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Posizione** > **Preferiti**.
2. Selezionare un preferito e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a categoria**.
3. Selezionare una o più categorie, quindi selezionare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare le icone dei preferiti

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Posizione** > **Preferiti**.
2. Selezionare un preferito, quindi **Opzioni** > **Icona posizione**.
3. Toccare due volte l'icona.

Per inviare i Preferiti

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Posizione** > **Preferiti**.
2. Selezionare un preferito.
3. Selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi selezionare un'opzione.

Dati GPS

È possibile visualizzare le informazioni del percorso a una destinazione selezionata, le informazioni rispetto alla posizione corrente e le informazioni di viaggio, come, ad esempio, la distanza e la durata approssimativa del viaggio.

Per visualizzare i dati GPS

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Posizione** > **Dati GPS**.
2. Selezionare un'opzione:
   - **Navigazione** - consente di visualizzare informazioni su come raggiungere la destinazione.
   - **Posizione** - consente di visualizzare informazioni di posizionamento sulla posizione corrente.
   - **Distanza viaggio** - consente di visualizzare informazioni sulla distanza percorsa nel viaggio corrente.

Stato dei satelliti

È possibile verificare quanti satelliti sono stati rilevati dal telefono e se questi ne riceve i segnali.

Per visualizzare lo stato dei satelliti

- Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Posizione** > **Dati GPS** > **Posizione** > **Opzioni** > **Stato satellite**.

Richieste di posizione

La posizione dell'utente potrebbe essere richiesta da servizi esterni. È possibile consentire o impedire a servizi esterni di utilizzare le informazioni sulla propria posizione.

Per gestire le richieste di posizione

- Quando si riceve una richiesta di posizione, verrà visualizzato un messaggio che mostra il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni sulla propria posizione oppure selezionare **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

Impostazioni di posizionamento

Prima di utilizzare i servizi GPS, è possibile regolare le impostazioni di posizionamento, come, ad esempio, i metodi di posizionamento GPS e le preferenze di notazione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare il metodo di posizionamento

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Posizione** > **Posizionam.** > **Metodi posizionamento**.
2. Selezionare un'opzione:
   - **GPS interno** - consente di utilizzare il ricevitore GPS del telefono.
   - **GPS Bluetooth** - consente di utilizzare un ricevitore GPS esterno compatibile con connettività Bluetooth.
   - **Basato sulla rete** - consente di utilizzare le informazioni ricevute dalla rete mobile.

Per impostare il server di posizionamento

- Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Posizione** > **Posizionam.** > **Server posizionamento**.

Il punto di accesso e l'indirizzo del server possono essere predefiniti dal provider di servizi, pertanto potrebbe non essere possibile modificarne le impostazioni.

Preferenze di notazione

È possibile modificare il sistema di misurazione per la velocità e la distanza o modificare il formato delle coordinate per le posizioni.

Per modificare le preferenze di notazione

1. Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Posizione** > **Posizionam.** > **Preferenze notazione**.
2. Per modificare le preferenze del sistema di misura, toccare **Sistema di misura**.
3. Per modificare le preferenze del formato di coordinate, toccare **Formato coordinate** e selezionare un'opzione.
4. Per salvare le modifiche, selezionare **Indietro**.

Google Maps™

Google Maps™ consente di visualizzare la posizione corrente, individuare altre località e guidare l'utente a destinazione.

Quando si avvia Google Maps, la posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa grazie alle informazioni fornite dalle torri mobili nelle vicinanze. Quando il ricevitore GPS individua la posizione dell'utente, questa viene aggiornata con dati più precisi.

Per utilizzare Google Maps

- Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Google Maps**.

Per ulteriori informazioni su Google Maps

- Durante l'uso di Google Maps, selezionare **Opzioni** > **Guida** per visualizzare consigli e scelte rapide.

Indicazioni stradali

Wisepilot™ indica la strada fino a destinazione tramite istruzioni vocali. Una versione di prova dell'applicazione Wisepilot potrebbe essere inclusa nel telefono.

Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn.

Wisepilot potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati. Per ulteriori informazioni, visitare www.sonyericsson.wisepilot.com.

Per avviare Wisepilot™

- Selezionare **Menu** > **Servizi di localizz.** > **Wisepilot™**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Internet

Prima di utilizzare Internet è necessario definire un punto di accesso. Vedere *Per creare un nuovo punto di accesso* a pagina 70.

Per avviare il browser Internet

1. Selezionare **Menu** > **Internet**.
2. Toccare e immettere un indirizzo Web.
3. Selezionare **Vai a**.

Per uscire dal browser Internet

- Selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Segnalibri

È possibile creare e modificare dei segnalibri come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Per creare un segnalibro

1. Durante la navigazione in Internet, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come segnalibro**.
2. Immettere il nome del segnalibro e selezionare **OK**.

Per selezionare un segna pagina

1. Selezionare **Menu** > **Internet**.
2. Toccare > **Segnalibri**.
3. Toccare due volte un segnalibro.

Pagine della cronologia

È possibile visualizzare un elenco delle pagine Web visitate di recente.

Per visualizzare le pagine della cronologia

1. Selezionare **Menu** > **Internet**.
2. Toccare > **Segnalibri**.
3. Toccare **Pagine visitate di recen.**.

Funzioni del browser aggiuntive

Per eseguire lo zoom su una pagina Web

- Durante la navigazione in Internet, selezionare .

Per salvare un'immagine da una pagina Web

1. Durante la navigazione in Internet, selezionare **Opzioni** > **Opzioni visualizzazione** > **Visualizza immagini**.
2. Selezionare un'immagine e selezionare **OK**.
3. Toccare l'immagine e selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per trovare testo su una pagina Web

1. Durante la navigazione in Internet, toccare > .
2. Immettere il testo di ricerca e toccare o .

Per inviare un collegamento

1. Durante la navigazione in Internet, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Invia**.
2. Selezionare un metodo di trasferimento.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare pagine Web in modalità a schermo intero

1. Durante la navigazione in Internet toccare > .
2. Per tornare alla visualizzazione normale, toccare l'icona nella parte inferiore destra dello schermo.

feed Web

Utilizzando i feed Web è possibile sottoscrivere e scaricare contenuto aggiornato di frequente, come notizie, podcast o foto.

Per aggiungere nuovi feed

- Durante la navigazione di una pagina su Internet contenente feed Web, contrassegnata da , selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Per visualizzare i feed Web

1. Durante la navigazione in Internet, toccare > .
2. Per aprire tutti i feed Web, toccare .
3. Selezionare i feed Web che si desidera visualizzare.

Per aggiornare i feed Web manualmente

1. Quando si apre l'elenco dei feed Web, selezionare un feed Web e toccare .
2. Per aggiornare tutti i feed Web, toccare .

Per regolare le impostazioni per gli aggiornamenti automatici dei feed Web

1. Durante la navigazione in Internet, selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **Feed Web**.
2. Selezionare **Aggiornam. automatici** e selezionare un'opzione.

Podcast

I podcast sono file, ad esempio programmi radio o contenuti video, che è possibile scaricare e riprodurre. È possibile sottoscrivere e scaricare i podcast utilizzando i feed Web.

Per accedere ai podcast audio

- Selezionare **Menu** > **Media** > **Musica** > **Podcast**.

Per accedere ai podcast video

- Selezionare **Menu** > **Media** > **Video** > **Podcast**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Organizer

File manager

È possibile utilizzare **File manager** per gestire i contenuti salvati nella memoria del telefono o nella memory card. Se la memoria è piena, eliminare una parte dei contenuti per liberare spazio.

Per trovare dei file

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Trova**, quindi selezionare una cartella di destinazione.
3. Immettere un testo di ricerca che corrisponda al nome del file, quindi selezionare **Trova**.

Per organizzare gli elementi

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager**.
2. Individuare un elemento e selezionare **Opzioni** > **Organizza**.
3. Selezionare un'opzione.

Per ordinare i file per categoria

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager**.
2. Trovare un file di destinazione e selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.
3. Selezionare la categoria desiderata.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup e il ripristino dei contatti, dell'agenda, delle attività, delle note e dei segnalibri utilizzando Sony Ericsson PC Suite.

Prima di eseguire il backup e il ripristino, è necessario installare Sony Ericsson PC Suite, disponibile tramite PC Companion o sul sito *www.sonyericsson.com/support*.

È possibile eseguire il backup e il ripristino dei file del telefono utilizzando una memory card MicroSD™. È possibile spostare il contenuto tra la memory card e la memoria del telefono.

Per eseguire un backup utilizzando Sony Ericsson PC Suite

1. **Computer:** avviare Sony Ericsson PC Suite da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in Sony Ericsson PC Suite.
3. Andare alla sezione del backup e del ripristino in Sony Ericsson PC Suite ed eseguire un backup del contenuto del telefono.

Per ripristinare il contenuto del telefono utilizzando Sony Ericsson PC Suite

! Sony Ericsson PC Suite sovrascrive tutto il contenuto del telefono durante il processo di ripristino. Se si interrompe il processo si rischia di danneggiare il telefono.

1. **Computer:** avviare Sony Ericsson PC Suite da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in Sony Ericsson PC Suite.
3. Andare alla sezione del backup e del ripristino in Sony Ericsson PC Suite e ripristinare il contenuto del telefono.

Per eseguire il backup dei file su una memory card

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager** > **Backup**.
2. Selezionare **Contenuto del backup** e selezionare una o più opzioni.
3. Selezionare **Ripeti backup** > e selezionare un'opzione.
4. Selezionare **Opzioni** > **Esegui backup**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per ripristinare i file nella memoria del telefono

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File manager** > **Backup**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Ripristina**.
3. Selezionare i file che si desidera ripristinare, quindi scegliere **OK**.
4. Selezionare **Sì**.

Orologio

Sveglia

La sveglia suona anche se il telefono è spento ed è possibile spegnerla o disattivarla. È possibile configurare la sveglia in modo che non suoni quando il telefono è in modalità silenziosa.

Per impostare una nuova sveglia

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Orologio** > **Nuova sveglia**.
2. Selezionare **Ora allarme:** e immettere l'orario.
3. Selezionare **Descrizione** e immettere il nome della sveglia.
4. Selezionare **Ripeti** > e selezionare un'opzione.

Per ripetere la sveglia

- Quando la sveglia suona, selezionare **Posponi** per interromperla per un certo tempo.

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, selezionare **Interr.**.

Per rimuovere un allarme

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Orologio** > **Sveglie**.
2. Selezionare un allarme, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina allarme**.

Per impostare il tono dell'allarme

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Data e ora** > **Tono sveglia**.
2. Selezionare un'opzione.

Per impostare il tempo di ripetizione della sveglia

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Data e ora** > **Tempo ripetizione sveglia**.
2. Impostare un tempo compreso tra 1 e 60 minuti e selezionare **OK**.

Orologio mondiale

È possibile visualizzare l'ora corrente in diverse località del mondo.

Per aggiungere una posizione

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Orologio** > **Orologio mon.** > **Opzioni** > **Aggiungi località**.
2. Selezionare un'opzione.

Per impostare una posizione corrente

- Selezionare una posizione, quindi selezionare **Opzioni** > **Imp. come posiz. corr.**.

Agenda

Per aggiungere una nuova voce

1. Selezionare **Menu** > **Agenda**.
2. Selezionare una data.
3. Selezionare **Opzioni** > **Nuova voce**.
4. Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare una voce

1 Selezionare una data e una voce.
2 Selezionare **Opzioni** > **Elimina**.
3 Selezionare **Sì**.

Per modificare la visualizzazione nell'agenda

1 Quando l'agenda è aperta, selezionare **Opzioni** > **Modifica vista**.
2 Selezionare un'opzione.

Per selezionare una data

1 Quando l'agenda è aperta, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**.
2 Immettere una data e selezionare **OK**.

Per impostare il tono dell'allarme dell'agenda

1 Quando l'agenda è aperta, selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **Tono promemoria agenda**.
2 Selezionare un'opzione.

Google™

Utilizzando Google è possibile ricercare diversi contenuti, come immagini e siti Web.

Prima di utilizzare Google

Quando si utilizza Google per la prima volta, è necessario confermare alcune informazioni, quali il Paese e i termini del servizio. Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 84.

Per avviare una ricerca

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Google**.
2 Immettere il testo di ricerca nell'apposito campo.

Per visualizzare altre informazioni di Google

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Google**.
2 Toccare .

Per modificare le impostazioni in Google

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Google**.
2 Toccare e selezionare le impostazioni che si desidera modificare.

Note

È possibile creare delle note e salvarle.

Per aggiungere una nota

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note** > **Opzioni** > **N.va nota**.
2 Scrivere una nota e selezionare **Eseguito**.

Per eliminare una nota

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.
2 Selezionare una nota.
3 Selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per inviare una nota

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.
2 Selezionare una nota.
3 Selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi scegliere il metodo di trasferimento.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Convertitore

È possibile convertire le unità di misura utilizzate. Tuttavia, il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Per utilizzare il convertitore

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Convertitore**.
2. Selezionare **Tipo** e selezionare un'opzione.
3. Selezionare la prima **Unità**, quindi selezionare l'unità dalla quale si desidera effettuare la conversione.
4. Selezionare la seconda **Unità**, quindi scegliere l'unità nella quale si desidera effettuare la conversione.
5. Selezionare la prima **Quantità** e immettere il valore. L'altra **Quantità** visualizzerà il valore convertito.

Calcolatrice

La calcolatrice ha una precisione limitata, pertanto è consigliabile utilizzarla solo per calcoli semplici, in quanto possono verificarsi errori di arrotondamento.

Per utilizzare la calcolatrice

- Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice**.

Adobe™ PDF

È possibile leggere i documenti in formato PDF (Portable Document Format) utilizzando Adobe™ Reader.

Adobe PDF è un'applicazione di prova, pertanto è necessario acquistare una licenza se si desidera utilizzarla dopo la scadenza del periodo di prova.

Per visualizzare un documento PDF

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Adobe PDF**.
2. Selezionare una cartella.
3. Selezionare un documento PDF.

Per eseguire lo zoom su un documento PDF

- Quando si apre un documento PDF, selezionare o .

Per cercare del testo in un documento PDF

1. Quando si apre un documento PDF, selezionare **Opzioni** > **Trova**.
2. Immettere una stringa di ricerca e selezionare **Trova**.

Quickoffice™

È possibile leggere e modificare documenti di Microsoft® Word, Microsoft® Excel® e Microsoft® PowerPoint® e documenti di solo testo.

Per poter creare documenti è necessario acquistare una licenza Quickoffice. È invece possibile leggere i documenti senza acquistare la licenza.

Per aprire Quickoffice

- Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Quickoffice**.

Ricerca

È possibile ricercare nel telefono elementi quali contatti, file e voci dell'agenda.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cercare degli elementi

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Cerca**.
2 Immettere una frase di ricerca e selezionare **Cerca**.

RoadSync™

RoadSync™ utilizza il protocollo Microsoft® Exchange ActiveSync® per garantire una sincronizzazione delle informazioni sicura e diretta con tecnologia wireless. Quando la funzione RoadSync è attiva, è possibile sincronizzare in modalità wireless i messaggi e-mail, le sottocartelle, gli elementi dell'agenda, la rubrica, le attività e gli allegati.

RoadSync salva i dati nelle applicazioni del telefono. I messaggi e-mail vengono salvati in **Messaggi** (in una casella di posta RoadSync separata), gli elementi dell'agenda in **Agenda** e la rubrica in **Rubrica**.

Per ulteriori informazioni sul telefono, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Guida** > **RoadSync Help**.

Prima di configurare RoadSync™

Prima di configurare RoadSync è necessario creare un account Internet sul telefono. Vedere *Internet* a pagina 56 per ulteriori informazioni oppure rivolgersi al proprio reparto IT (in caso di telefono aziendale) o al proprio operatore per conoscere le impostazioni da utilizzare per gli account Internet e RoadSync.

Per configurare un account RoadSync™

1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **RoadSync**.
2 Selezionare **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Selezionare **Opzioni** > **Guida** per visualizzare la Guida.

Errori di sincronizzazione

In caso di errori di sincronizzazione o di problemi in generale con l'applicazione RoadSync, seguire le indicazioni riportate in basso:

- Controllare il registro. Nel registro è possibile trovare informazioni per verificare le impostazioni o le connessioni.
- Riavviare il telefono.
- Ripristinare tutti i dati in RoadSync.

Utilizzo non in linea

Il telefono può essere utilizzato in modalità non in linea quando non è disponibile alcun servizio. Ad esempio, è possibile utilizzare il telefono in flight mode, su un aereo, per scrivere e inviare messaggi e-mail ai contatti disponibili nel telefono.

Non appena ci si connette a una rete, RoadSync invierà automaticamente tutti i messaggi e-mail presenti nella casella di posta in uscita. Anche il server dell'e-mail Exchange viene aggiornato automaticamente e l'aggiornamento si riflette sul PC.

Smarrimento del telefono

Se il telefono viene smarrito o rubato, contattare immediatamente il reparto IT (in caso di telefono aziendale). Il reparto IT è in grado di cancellare i dati sincronizzati sul telefono.

Se si esegue la sincronizzazione con un server di Exchange pubblico, rivolgersi al servizio di supporto appropriato.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Applicazioni

Applicazione PlayNow™

Selezionando l'applicazione **PlayNow™** si accede al servizio online PlayNow™, dove è possibile scaricare musica, giochi, suonerie, motivi e sfondi. Prima di acquistare un contenuto e scaricarlo nel telefono, è possibile visualizzarlo e ascoltarlo in anteprima.

Questo servizio varia a seconda del gestore, della rete e della sottoscrizione e potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Per estendere le funzionalità disponibili è anche possibile accedere allo store online di PlayNow™ sul sito Web *www.sonyericsson.com/playnow*. Per ulteriori informazioni vedere *www.sonyericsson.com/support*.

Per utilizzare l'applicazione PlayNow™ il telefono deve disporre delle impostazioni di connessione a Internet richieste.

Per utilizzare l'applicazione PlayNow™

1. Selezionare **Menu** > **PlayNow™**.
2. Effettuare una ricerca nel servizio online PlayNow™ e seguire le istruzioni per visualizzare in anteprima i contenuti acquistabili.

Download dallo store online di PlayNow™

Il prezzo viene visualizzato quando si seleziona un file musicale da scaricare e salvare. Quando l'acquisto viene accettato, l'importo viene addebitato sulla fattura del telefono o sulla carta prepagata.

Per scaricare i file musicali acquistati

1. Selezionare la musica che si desidera acquistare.
2. Selezionare **Sì** per effettuare il download.
3. Dopo aver effettuato il pagamento, è possibile ascoltare il file musicale.

Radio

Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.

Per attivare la radio

1. Collegare un viva voce al telefono.
2. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Radio**.

Per cercare automaticamente i canali

- Selezionare **Menu** > **Radio** > **Ricerca auto in su**.

Per cercare i canali automaticamente è anche possibile selezionare **Ricerca auto in giù**.

Per cercare manualmente i canali

- Selezionare ▲ oppure ▼.

Per regolare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona la radio

- Selezionare **Opzioni** > **Riproduci in background**.

Per tornare alla radio

- Selezionare **Menu** > **Radio**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per salvare i canali manualmente

1. Dopo aver trovato un canale radio, selezionare **Opzioni** > **Salva stazione**.
2. Selezionare una posizione, immettere il nuovo nome e selezionare **OK**.

Per passare da un canale salvato a un altro

- Selezionare ▶ oppure ◀.

Applicazione TrackID™

L'applicazione TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale. È possibile cercare il titolo, il nome dell'artista e il nome dell'album di un brano riprodotto attraverso l'altoparlante.

Per utilizzare l'applicazione TrackID™, il telefono deve disporre delle impostazioni di connessione a Internet richieste.

Per cercare informazioni su un brano

- Quando si ascolta un brano riprodotto attraverso un altoparlante esterno al telefono, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **TrackID™** > **Avvia**.

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare l'applicazione TrackID™ in un ambiente poco rumoroso.

Al termine della registrazione o in caso di impossibilità a eseguire la registrazione, si riceve una vibrazione.

Registratore vocale

È possibile registrare un memo vocale. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie.

Per effettuare una registrazione

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Registra suono** > **Opzioni** > **Registra clip audio**.
2. Selezionare **Interrompi** per terminare una registrazione.

Per ascoltare la registrazione

1. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **File man.** > **Memoria tel.** > **File audio** > **Suoni digitali**.
2. Selezionare una registrazione, quindi selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Conversazioni

Si può scegliere se visualizzare i messaggi in **Conversazioni** o in **Posta in arrivo**. Una conversazione di messaggi mostra tutte le comunicazioni tramite messaggi intercorse con uno dei propri contatti.

Per visualizzare messaggi in Conversazioni

- Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Msg tipo chat**.

Per inviare un messaggio da Conversazioni

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Msg tipo chat**.
2. Selezionare una conversazione.
3. Scrivere un messaggio e selezionare **Invia**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Trasferimento e gestione dei contenuti

È possibile trasferire e gestire i propri contenuti come si fa con le immagini e con la musica.

Non è consentito scambiare materiale protetto da copyright.

Uso di un cavo USB

È possibile collegare il telefono a un computer tramite un cavo USB per sincronizzare, trasferire o eseguire il backup dei contenuti e per utilizzare il telefono come un modem.

Sistemi operativi richiesti

Per utilizzare il software per PC di Sony Ericsson è necessario disporre di uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 3 o superiore

Prima di utilizzare un cavo USB

Utilizzare solo cavi USB supportati dal telefono. Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file per evitare di danneggiare la memory card o la memoria del telefono.

Per utilizzare l'archiviazione di massa

1. Collegare il cavo USB sia al telefono che al computer.
2. **Telefono:** Selezionare **Archiv. di massa**.
3. **Computer:** Attendere che la memory card venga visualizzata come disco esterno in *Esplora risorse di Microsoft® Windows®*.
4. **Computer:** Sul desktop del computer, fare doppio clic sull'icona *Risorse del computer*.
5. **Computer:** Per visualizzare le cartelle della memory card, fare doppio clic sull'icona corrispondente.
6. Copiare e incollare il file, oppure trascinarlo in una cartella nel computer o nella memory card.

Finché il cavo USB non viene rimosso dal telefono non è possibile visualizzare i file trasferiti nel telefono.

PC Companion

PC Companion consente di:

- Esplorare i contenuti nel telefono.
- Utilizzare il telefono come modem.
- Installare PC Software utilizzato per sincronizzare, trasferire ed eseguire il backup dei contenuti nel telefono.

Per ulteriori informazioni, vedere *www.sonyericsson.com/support*.

Per installare PC Companion

1. Collegare il telefono a un PC utilizzando il cavo USB supportato dal telefono.
2. **Computer:** Selezionare **Archiv. di massa**.
3. **Computer:** Attendere che la memory card del telefono venga visualizzata come disco esterno in *Esplora risorse di Microsoft® Windows®*.
4. **Computer:** Sul desktop del computer, fare doppio clic sull'icona *Risorse del computer*.
5. **Computer:** Per lanciare il programma di installazione di PC Companion dalla memory card, fare doppio clic sull'icona che rappresenta la memory card o fare doppio clic su **Startme.exe** sotto la cartella **pccompanion**.
6. **Computer:** Seguire le istruzioni che vengono visualizzate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Invio di contenuti a un altro telefono

È possibile inviare contenuti utilizzando, ad esempio, **Messaggi** o la tecnologia wireless Bluetooth™.

Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™

La funzione Bluetooth™ è gratuita e consente di effettuare connessioni wireless a eventuali altri dispositivi Bluetooth. È possibile, ad esempio:

- Collegarsi a dispositivi viva voce.
- Collegare diversi dispositivi contemporaneamente.
- Collegarsi a computer e accedere a Internet.
- Scambiare gli elementi.
- Eseguire giochi a cui possono partecipare più utenti.

! Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth, la distanza tra i dispositivi non deve superare il raggio di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi.

Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono da visualizzare sugli altri dispositivi quando si utilizza la tecnologia wireless Bluetooth.

Per immettere un nome per il telefono

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Nome telefono**.
2. Immettere il nome del telefono e selezionare **OK**.

Visibilità

Se si desidera che altri dispositivi Bluetooth rilevino il proprio telefono, è possibile rendere il telefono visibile.

Per rendere visibile il proprio telefono

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Visibilità telefono**.
2. Toccare due volte **Visibile** o **Imposta periodo**.

Per nascondere il proprio telefono

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Visibilità telefono**.
2. Toccare due volte **Nascosto**.

Prima di utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth

È necessario attivare la funzione Bluetooth per comunicare con altri dispositivi. Potrebbe essere necessario, inoltre, associare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth.

Per attivare la funzione Bluetooth

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **On**.

! Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono sia la funzione Bluetooth che la visibilità Bluetooth siano attivate.

Per associare il telefono a un altro dispositivo o a un viva voce Bluetooth

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**.
2. Toccare .
3. Toccare **Opzioni** > **Nuovo disp. associato**.
4. Selezionare un dispositivo.
5. Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per ricevere un elemento

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **On**.
2 Una volta ricevuto l'elemento, seguire le istruzioni che vengono visualizzate.

Per bloccare un dispositivo associato

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**.
2 Toccare .
3 Toccare un dispositivo nell'elenco.
4 Toccare **Opzioni** > **Blocca**.
5 Selezionare un'opzione.

Per eliminare un dispositivo bloccato

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**.
2 Toccare .
3 Toccare un dispositivo nell'elenco.
4 Toccare **Opzioni** > **Elimina**.
5 Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Aggiornamento del telefono

È possibile aggiornare il telefono con il software più recente per ottimizzare le prestazioni e conoscere gli ultimi accessori. Sono necessari un cavo USB e un computer connesso a Internet.

Per informazioni visitare il sito *www.sonyericsson.com/update*.

Eseguire sempre il backup del contenuto del telefono prima di effettuare un aggiornamento. Vedere *Backup e ripristino* a pagina 58.

Aggiornamento del telefono tramite Sony Ericsson PC Suite

È possibile aggiornare il telefono utilizzando un cavo USB e *Sony Ericsson PC Suite*. Quando il telefono è connesso, verranno automaticamente eseguite la verifica della disponibilità e la notifica dei nuovi aggiornamenti.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Connettività

È possibile connettere il telefono a Internet, ad altri dispositivi compatibili o a dei computer.

Wi-Fi™

Tramite Wi-Fi™ è possibile accedere a Internet senza fili con il telefono. È possibile navigare in Internet a casa (reti personali) o in zone di accesso pubblico (hot spot):

- Reti personali: normalmente protette. Il proprietario deve disporre di una frase chiave o di un codice di accesso.
- Hot spot: normalmente non protetto, tuttavia spesso è necessario accedere al servizio dell'operatore prima di poter accedere a Internet.

Utilizzo di Wi-Fi

Per poter navigare in Internet utilizzando la connessione Wi-Fi, è necessario cercare una rete disponibile e connettersi, quindi aprire il browser Internet.

Per connettersi a una rete

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Wi-Fi**.
2. Toccare una rete e selezionare **Opzioni** > **Connetti**.
3. Immettere una chiave, se richiesto.

Per avviare la navigazione utilizzando Wi-Fi

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Wi-Fi**.
2. Toccare una rete e selezionare **Opzioni** > **Avvia navigazione Web**.
3. Immettere una chiave, se richiesto.

Applicazione Server MM

Il telefono è dotato di una funzionalità Server MM DLNA™ (Digital Living Network Alliance) integrata che consente di connettersi alla rete domestica mediante Wi-Fi™. Altri dispositivi client della rete domestica connessi alla stessa rete possono accedere a immagini e brani musicali salvati nel telefono, visualizzarli e riprodurli. Un dispositivo client può essere, ad esempio, un computer, una fotocamera, una TV, una PLAYSTATION®3 con certificazione DLNA™.

Nota: è necessario che la funzionalità **Wi-Fi**™ sia attivata e che il telefono sia connesso alla rete domestica wireless.

Prima di utilizzare il server multimediale

Prima di utilizzare **Server MM**, è necessaria una rete Wi-Fi™ nelle vicinanze e un computer con installato un software client o un altro dispositivo client.

Per impostare il telefono come un server multimediale

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Server MM**.
2. Modificare il **Nome del telefono**, se necessario.
3. Selezionare **Avvia**.
4. Selezionare la rete Wi-Fi™ a cui si desidera connettersi.
5. Immettere la chiave WEP.
6. Sullo schermo appare **Server in esecuzione**. Il telefono può fungere ora da server multimediale.
7. Per ridurre a icona il **Server MM**, selezionare **Nascondi**. L'applicazione **Server MM** rimane in esecuzione in background.
8. Per interrompere il server, accedere alla vista **Server MM** e selezionare **Arresta**.

! **Eventuali modifiche al nome del telefono e gli aggiornamenti del contenuto multimediale non vengono applicati ai dispositivi client mentre il server multimediale è in esecuzione. Affinché tali modifiche vengano apportate anche ai dispositivi client, occorre interrompere e riavviare il server multimediale.**

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare l'applicazione Server MM

1. Attivare il software client installato nel computer.
2. Se si dispone anche di dispositivi client quali PLAYSTATION®3, attivarli all'interno della rete wireless.
3. Impostare il telefono come server multimediale. Dopo aver cercato la rete, i dispositivi client individueranno il telefono e mostreranno tutti i server disponibili nella rete wireless.
4. Selezionare il telefono Sony Ericsson in uso come server.
5. Trasferire il contenuto del telefono nei dispositivi client e visualizzarli. Potrebbe essere necessario un paio di minuti prima che venga visualizzato il contenuto dei dispositivi client se sul telefono sono stati salvati molti file musicali e foto.

Le istruzioni possono variare in base ai dispositivi client. Consultare anche la Guida per l'utente del dispositivo client utilizzato. Se il dispositivo non riesce a connettersi, verificare che la rete domestica sia attiva.

Le reti Wi-Fi potrebbero essere utilizzate da terze persone. Se si hanno dubbi in merito alla sicurezza delle informazioni e all'utilizzo di dispositivi su una rete wireless, controllare le impostazioni di protezione della rete wireless selezionata.

Sono supportate solo miniature nel formato JPEG. Le miniature non vengono visualizzate se la memory card non è inserita o se è piena.

Punti di accesso

È necessario definire i punti di accesso utilizzati per consentire al telefono di connettersi a una rete. Ad esempio, è possibile creare dei punti di accesso per **Internet** per navigare in rete e dei punti di accesso per **Msg. multimed.** per inviare e ricevere MMS.

Le impostazioni per i punti di accesso possono essere inviate tramite SMS dal provider di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere predefiniti sul telefono dal provider di servizi, pertanto potrebbe non essere possibile cambiarli, crearne di nuovi, modificarli o rimuoverli.

Per creare un nuovo punto di accesso

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate per cercare automaticamente i punti di accesso disponibili o definirli manualmente.

Per cercare i punti di accesso automaticamente

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**.
2. Se viene visualizzato **Verificare automaticamente la disponibilità di punti di accesso?** selezionare **Sì**.
3. Selezionare un punto di accesso. Immettere una chiave, se richiesto.
4. Selezionare una destinazione di rete.

Per definire un punto di accesso per i dati a pacchetto

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**.
2. Quando viene chiesto di cercare automaticamente i punti di accesso disponibili, selezionare **No**.
3. Selezionare **Dati a pacchetto** come punto di accesso.
4. Immettere un nome e selezionare **OK**.
5. Selezionare una destinazione di rete.

Sincronizzazione

È possibile eseguire la sincronizzazione in due modi diversi: utilizzando un programma per computer o un servizio Internet.

Utilizzare soltanto uno dei metodi di sincronizzazione per volta con il telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sincronizzazione utilizzando un computer

Servendosi del computer, è possibile sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, i segnalibri, le attività e le note sul telefono con i dati salvati in un programma quale Microsoft® Outlook®. È necessario utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth per trasferire i dati tra il computer e il telefono.

Prima di eseguire la sincronizzazione, è necessario installare *Sony Ericsson PC Suite*, che è possibile scaricare tramite PC Companion o dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per scaricare il software compatibile con Mac, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per eseguire la sincronizzazione utilizzando Sony Ericsson PC Suite

1. **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
3. quando l'utente viene avvisato del fatto che *Sony Ericsson PC Suite* ha rilevato il telefono, è possibile iniziare la sincronizzazione.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo, consultare la sezione della Guida di *Sony Ericsson PC Suite* dopo aver installato il software nel computer.

Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet

È possibile utilizzare il protocollo SyncML™ per sincronizzare i dati sul telefono con i dati salvati online tramite un servizio di sincronizzazione su Internet. Inoltre, è possibile utilizzare il protocollo Microsoft Exchange ActiveSync per sincronizzare i dati sul telefono con i dati salvati su Microsoft Exchange Server.

Profili di sincronizzazione

È possibile creare dei profili di sincronizzazione per salvare le impostazioni di sincronizzazione.

Per creare un nuovo profilo di sincronizzazione

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizza**.
2. Toccare **Opzioni** > **Nuovo profilo sincronizz.** > **Avvia**.
3. Seguire le istruzioni che vengono visualizzate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impostazioni

È possibile modificare alcune impostazioni del telefono. Seguire la **Impostaz. guidata** per informazioni sulle impostazioni di base, i consigli e i suggerimenti.

Alcune impostazioni possono essere preconfigurate dal provider di servizi, pertanto potrebbe non essere possibile cambiarle.

Per utilizzare l'impostazione guidata

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostaz. guidata**.

Impostazioni personali

È possibile personalizzare il telefono modificando la schermata di standby, il profilo o i motivi.

Profili

È possibile modificare impostazioni quali il volume della suoneria o l'avviso a vibrazione a seconda del luogo dove ci si trova. È possibile creare nuovi profili o cambiare i profili preconfigurati.

Per modificare il profilo

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Personale** > **Profili**.
2. Toccare un profilo e selezionare **Attiva**.
3. Selezionare **Indietro**.

È anche possibile premere ⏻ e selezionare un profilo.

Per modificare un profilo

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Personale** > **Profili**.
2. Toccare un profilo e selezionare **Personalizza**.
3. Modificare le impostazioni e selezionare **Indietro**.

Per creare un nuovo profilo

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Personale** > **Profili**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**.
3. Immettere le impostazioni e selezionare **Indietro**.

Flight mode

In **Flight mode** la rete e i ricetrasmettitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili.

Per attivare il flight mode

- Premere ⏻ e selezionare **Flight mode**.

Motivi

È possibile personalizzare il telefono utilizzando dei motivi. I motivi consentono, ad esempio, di controllare il colore dello schermo e del testo, il layout dei menu e lo sfondo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare i motivi

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Personale** > **Motivi**.
2. Modificare le impostazioni:
   - **Generale** - consente di visualizzare o modificare il motivo utilizzato per tutte le applicazioni che non dispongono di un proprio motivo o di scaricare altri motivi per il telefono.
   - **Menu** - consente di modificare l'aspetto delle applicazioni in **Menu**.
   - **Motivo standby** - consente di modificare l'aspetto della schermata di standby.
   - **Sfondo** - consente di modificare lo sfondo della schermata di standby.
   - **Immag. chiamata** - consente di visualizzare un'immagine sullo schermo per le chiamate in uscita.
3. Per salvare le modifiche, selezionare **Indietro**.

Le opzioni disponibili possono variare con il motivo standby.

Per modificare l'aspetto della schermata di standby

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Personale** > **Standby**.
2. Modificare le impostazioni:
   - **Scelte rapide** - consente di impostare le scelte rapide per le applicazioni o i segnalibri.
   - **Motivo standby** - consente di modificare l'aspetto della schermata di standby.
3. Per salvare le modifiche, selezionare **Indietro**.

Schermata di standby

È possibile modificare l'aspetto della schermata di standby e aggiungere le scelte rapide per le applicazioni nella schermata di standby.

Per utilizzare le scelte rapide dalla modalità standby

1. Per passare in modalità standby, premere .
2. Per accedere alla visualizzazione delle scelte rapide, toccare .
3. Selezionare una scelta rapida.

La visualizzazione delle scelte rapide è disponibile solo se si seleziona **Sony Ericsson** come motivo predefinito per la schermata di standby. Vedere *Per impostare i motivi* a pagina 73.

Impostazioni del telefono

È possibile modificare la data, l'ora e la lingua del telefono oppure definire le impostazioni delle applicazioni.

Data e ora

È possibile impostare il fuso orario, l'ora e la data correnti e scegliere i formati e i separatori per l'ora e la data. Quando si attraversano più fusi orari, è possibile configurare il telefono in modo che l'ora e la data vengano aggiornate automaticamente.

Per impostare data e ora

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Data e ora**.
2. Modificare le impostazioni e selezionare **Indietro**.

Per impostare il proprio fuso orario

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Data e ora** > **Fuso orario**.
2. Selezionare il proprio Paese o la propria regione.
3. Selezionare **Indietro**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare l'aggiornamento automatico dell'ora

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Data e ora** > **Aggiornamen. autom. ora** > **On**.

Aggiornamen. autom. ora potrebbe non essere disponibile in tutte le reti.

Per modificare le impostazioni della sveglia

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Data e ora**.
2. Per modificare il segnale della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.
3. Per modificare il tempo di ripetizione della sveglia, selezionare **Tempo ripetizione sveglia**.
4. Per salvare le impostazioni definite, selezionare **Indietro**.

Lingue

È possibile modificare la lingua del telefono e la lingua di scrittura.

Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Lingua** > **Lingua del telefono**.
2. Selezionare un'opzione.

Per cambiare la lingua di scrittura

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Lingua** > **Lingua di scrittura**.
2. Selezionare un'opzione e selezionare **Indietro**.

Display

È possibile modificare il contrasto, le dimensioni del carattere e la durata della retroilluminazione dello schermo.

Per modificare le impostazioni dello schermo

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Display**.
2. Modificare le impostazioni:
   - **Luminosità** - consente di regolare la luminosità dello schermo.
   - **Dimensione carattere** - consente di modificare le dimensioni del testo e delle icone sullo schermo.
   - **Logo o messaggio iniziale** - consente di visualizzare una nota o un'immagine quando si accende il telefono, selezionare **Testo** o **Immagine**.
   - **Timeout illuminazione** - consente di impostare la durata della retroilluminazione quando il telefono non viene più utilizzato.

Download delle impostazioni

È possibile scaricare le impostazioni per gli account e-mail, gli MMS e l'accesso a Internet.

È altresì possibile scaricare le impostazioni dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per scaricare le impostazioni

1. Da **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Impostaz. download**.
2. Per scaricare le impostazioni della propria e-mail, selezionare **E-mail**.
3. Per scaricare le impostazioni Internet, selezionare **Internet e MMS**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate.

Impostazioni dei sensori

Sensori del proprio telefono. Quando i sensori sono attivi, è possibile controllare diverse funzioni, ad esempio, disattivare l'audio delle chiamate in arrivo e ripetere gli allarmi capovolgendo il telefono. Questa funzione è detta Controllo rotazione.

Per attivare i sensori

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Impostaz. sensori** > **Sensori** > **On**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare il controllo tramite rotazione

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Impostaz. sensori** > **Controllo rotazione**.
2. Selezionare gli eventi per i quali si desidera utilizzare il controllo tramite rotazione:
   - **Ripetizione allarmi** - per ripetere un allarme, capovolgere il telefono.
   - **Disattivaz. audio ch.** - per togliere l'audio da una chiamata in arrivo, capovolgere il telefono.
   - **Ruota autom. display** - consente di ruotare automaticamente il contenuto dello schermo per adattarlo all'orientamento dello schermo stesso (verticale o orizzontale).

Non tutte le applicazioni supportano il controllo tramite rotazione.

Inserimento tocco

È possibile modificare le impostazioni per il riconoscimento della scrittura, quali la velocità di scrittura e lo spessore del testo scritto con la penna.

Per modificare le impostazioni di inserimento tocco

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Inserimento tocco**.
2. Modificare le impostazioni:
   - **Esercitazione scrittura** - consente di insegnare al telefono a riconoscere la propria scrittura.
   - **Lingua di scrittura** - consente di definire quali caratteri specifici nella lingua di scrittura vengono riconosciuti e definire il layout della tastiera sul display.
   - **Velocità di scrittura** - consente di regolare la velocità di riconoscimento della scrittura.
   - **Linee guida** - consente di mostrare o nascondere la linea guida nell'area di scrittura.
   - **Ampiezza tratto penna** - consente di modificare lo spessore del testo quando si scrive con la penna.
   - **Colore scrittura** - consente di modificare il colore del testo quando si scrive con la penna.
   - **Calibrazione touchscreen** - consente di calibrare lo schermo.

Queste opzioni possono non essere disponibili in tutte le lingue.

Accessori

È possibile modificare le impostazioni degli accessori, come, ad esempio, cambiare il profilo del telefono da utilizzare quando si collega un determinato accessorio.

Per cambiare le impostazioni degli accessori

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Accessori**.
2. Selezionare un accessorio e modificarne le impostazioni.
3. Per salvare le modifiche, selezionare **Indietro**.

Impostazioni delle applicazioni

Per alcune applicazioni è possibile definire delle impostazioni.

Impostazioni dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi possono essere predefinite nel telefono oppure possono essere ricevute in un messaggio.

Alcuni o tutti i centri messaggi o punti di accesso possono essere predefiniti sul telefono dal provider di servizi, pertanto potrebbe non essere possibile cambiarli, crearne di nuovi, modificarli o rimuoverli.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare le impostazioni in Messaggi

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Impost.**.
3. Per modificare le impostazioni per i diversi tipi di messaggi, selezionare il tipo di messaggio.
4. Per salvare le modifiche, selezionare **Indietro**.

Impostazioni degli SMS

Per modificare le impostazioni degli SMS

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **SMS**.
3. Sono disponibili le seguenti impostazioni:
   - **Centri servizi SMS** - consente di visualizzare un elenco di tutti i centri servizi SMS che sono stati definiti.
   - **Centro servizi SMS in uso** - consente di selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per consegnare i messaggi di testo.
   - **Codifica caratteri** - selezionare **Supporto completo** per evitare la conversione automatica dei caratteri in un altro sistema di codifica oppure **Supporto ridotto** per utilizzare la conversione, se disponibile.
   - **Rapporto ricezione** - consente di selezionare se la rete deve inviare dei rapporti di consegna per i propri messaggi. La disponibilità di questa funzione è legata alla rete.
   - **Validità messaggio** - consente di selezionare il tempo durante il quale il centro servizi SMS tenta di rinviare il messaggio se l'invio non riesce al primo tentativo. Se il messaggio non viene inviato in questo periodo di tempo, viene eliminato dal centro servizi SMS.
   - **Msg. inviato come** - consente di selezionare se i messaggi di testo vengono inviati in formato testo, fax o cercapersone.
   - **Conness. preferita** - consente di selezionare la connessione da utilizzare.
   - **Risp. via stesso centro** - consente di selezionare se si desidera che il messaggio di risposta da inviare utilizzi lo stesso numero del centro servizi SMS.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impostazioni degli MMS

Per configurare le impostazioni degli MMS

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **Msg. multimed.**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Dimensioni immagine** - consente di definire le dimensioni dell'immagine in un MMS.
   - **Modalità creazione MMS** – **Assistita**: il telefono informa l'utente se sta tentando di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal telefono o dalla sottoscrizione del destinatario.**Limitata**: il telefono blocca l'invio di messaggi che non sono supportati dal telefono o dalla sottoscrizione dell'utente. **Libera**: include contenuto nei messaggi senza ricevere notifiche.
   - **Punto di accesso in uso** - consente di selezionare il punto di accesso utilizzato per la connessione preferita.
   - **Download MMS** - per scaricare automaticamente i nuovi MMS, selezionare **Sempre automatico**. L'invio e la ricezione di MMS dall'esterno della rete domestica possono comportare costi aggiuntivi.
   - **Consenti msgg. anonimi** - consente di selezionare se si desidera rifiutare i messaggi da un mittente anonimo.
   - **Ricezione pubblicità** - consente di selezionare se si desidera ricevere pubblicità tramite MMS.
   - **Ricevi rapporti** - consente di selezionare se si desidera visualizzare lo stato di un messaggio inviato nel registro dei rapporti di consegna.
   - **Nega invio rapporti** - consente di selezionare se si desidera impedire al telefono di inviare dei rapporti di consegna dei messaggi ricevuti.
   - **Validità messaggio** - consente di selezionare la durata dei tentativi del centro servizi SMS per rinviare il messaggio se l'invio non riesce al primo tentativo. Se il messaggio non viene inviato in questo periodo di tempo, viene eliminato dal centro servizi SMS.

Impostazioni e-mail

Per gestire le caselle di posta

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **E-mail** > **Caselle di posta**.
3. Selezionare **Opzioni** > e selezionare un'opzione.

Per creare una nuova casella di posta

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **E-mail**.
3. Selezionare **Caselle di posta** > **Opzioni** > **Nuova casella di posta**.

! Quando la nuova casella di posta viene denominata, la casella di posta predefinita nella vista principale **Messaggi** viene ridenominata di conseguenza.

Per rimuovere una casella di posta e il suo contenuto dal telefono

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **E-mail**.
3. Selezionare **Caselle di posta**.
4. Toccare la casella di posta che si desidera rimuovere.
5. Selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Impostazioni Cell Broadcast

Il servizio Cell Broadcast (CBS) consente di ricevere messaggi dal provider di servizi su vari argomenti, dal tempo alle condizioni del traffico, in una zona particolare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per configurare le impostazioni Cell Broadcast

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **Trasmissione cell**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Ricezione** - per ricevere i messaggi Cell Broadcast, selezionare **On**.
   - **Lingua** - per ricevere i messaggi Cell Broadcast in tutte le lingue disponibili, selezionare **Tutto**. Per scegliere delle lingue, selezionare **Selezionato**. Se la lingua desiderata non è disponibile, selezionare **Altro**.
   - **Rileva argomento** - per visualizzare nuovi argomenti nell'elenco degli argomenti Cell Broadcast, selezionare **On**.

Per modificare le altre impostazioni della funzione Messaggi

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Impost.** > **Altro**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Salva messaggi inviati** - per salvare le copie dei messaggi inviati nella relativa cartella, selezionare **Sì**.
   - **Numero messaggi salvati** - per impostare quanti messaggi inviati salvare, immettere un numero. Il limite predefinito è di 20 messaggi. Quando tale limite viene raggiunto, il messaggio meno recente viene sostituito da quello più recente.
   - **Memoria in uso** - per selezionare la memoria utilizzata per salvare i messaggi ricevuti, selezionare **Memoria tel.** o **Memory card**.
   - **Mostra msgg. in gruppi** - per visualizzare i messaggi in gruppi.
   - **Mostra e-mail in gruppi** - per visualizzare i messaggi e-mail in gruppi.
4. Per salvare le modifiche, selezionare **Indietro**.

Gestione del telefono

È possibile aggiornare il software del telefono, migliorarne la protezione con il blocco tasti automatico e con l'utilizzo di certificati oppure ripristinare le impostazioni predefinite.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Telefono e carta SIM

Per accedere alle impostazioni di protezione del telefono e della carta SIM

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**.
2 È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- **Richiesta codice PIN**: se la funzione è attiva, il codice PIN viene richiesto ogni volta che il telefono viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.
- **Codice PIN** e **Codice PIN2** - per modificare i codici PIN e PIN2. Questi codici possono includere solo numeri.
- **Interv. blocco aut. telef.**: per impedire qualsiasi utilizzo non autorizzato, è possibile impostare un intervallo di tempo trascorso il quale il telefono si blocca automaticamente. Un telefono bloccato non può essere utilizzato fino a quando non viene inserito il codice di blocco corretto.
- **Codice di protezione**: il codice di blocco serve per sbloccare il telefono. È possibile modificare tale codice per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono. Il codice predefinito è 0000. Il nuovo codice può essere formato da un minimo di 4 e da un massimo di 8 cifre. Il telefono avvisa l'utente se il codice di blocco non è formattato correttamente. Conservare il nuovo codice in un luogo sicuro, separato dal telefono.
- **Blocca se SIM diversa**: consente di impostare il telefono affinché chieda automaticamente il codice di blocco quando viene inserita una carta SIM sconosciuta.
- **Blocco telefono remoto**: consente di attivare o disattivare il blocco remoto.
- **Conferma servizi SIM**: consente di impostare il telefono per visualizzare i messaggi di conferma quando si utilizza un servizio della carta SIM.

Evitare di utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza per non comporre per errore un numero di emergenza. Se si dimentica il codice PIN, il codice PN2 o il codice di blocco, rivolgersi al provider di servizi.

L'opzione **Conferma servizi SIM** dipende dalla rete utilizzata. Per ulteriori informazioni, vedere *Per utilizzare il blocco remoto del telefono* a pagina 81.

Gestione dei certificati

È opportuno servirsi di certificati digitali per connettersi a una banca online, a un altro sito o a un server remoto ed eseguire operazioni che richiedono il trasferimento di informazioni riservate. Utilizzarli anche per ridurre il rischio di virus o di altri software dannosi e per essere certi dell'autenticità dei software quando vengono scaricati e installati.

Per accedere alla gestione dei certificati

1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Protezione** > **Gestione certificati**.
2 È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- **Certificati di autorità** - consente di visualizzare e modificare i certificati di autorità.
- **Certificati siti attendib.**: consente di visualizzare e modificare i certificati dei siti affidabili.
- **Certificati personali**: consente di visualizzare e modificare i certificati personali.
- **Certificati del telefono**: consente di visualizzare e modificare i certificati del telefono.

I certificati devono essere utilizzati correttamente per poter contare su una maggiore protezione. La presenza di un certificato non è di per sé una protezione; la gestione dei certificati deve contenere dei certificati corretti, autentici o attendibili affinché si ottenga una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se sono scaduti o non validi, controllare la data e l'ora impostate nel telefono.

Contenuto protetto

È possibile consentire o impedire ai provider di file multimediali protetti da diritti di utilizzo di tenere traccia dei trasferimenti e delle operazioni che interessano tali file.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per accedere al contenuto protetto

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Protezione** > **Contenuto protetto**.

Modulo di protezione

Per accedere alle informazioni del modulo di protezione

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Protezione** > **Modulo di protezione**.
2. Per visualizzare o modificare il modulo di protezione, se disponibile, selezionarlo dall'elenco.

Blocchi

Blocco della carta SIM

Questo blocco consente di proteggere la sottoscrizione. Il telefono funziona con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivo, è necessario immettere un codice PIN.

Il codice PIN2 è richiesto per accedere ad alcuni servizi di rete. Questi servizi devono essere supportati dalla carta SIM.

Se il codice PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca ed è necessario immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key). I codici PIN, PIN2 e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per sbloccare la carta SIM

1. Quando viene visualizzato **PIN bloccato. Inserire codice PUK:**, immettere il codice PUK e toccare **OK**.
2. Immettere un nuovo PIN da quattro a otto cifre e toccare **OK**.
3. Immettere una seconda volta il nuovo PIN e toccare **OK**.

Per attivare il blocco della carta SIM

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Richiesta codice PIN** > **On**.
2. Immettere il PIN e selezionare **OK**.

Per modificare il PIN

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**.
2. Seguire le istruzioni per immettere il vecchio PIN una volta e il nuovo PIN due volte.

Per modificare il PIN2

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN2**.
2. Seguire le istruzioni per immettere il vecchio PIN2 una volta e il nuovo PIN2 due volte.

Blocco del telefono

Questa funzione impedisce l'uso non autorizzato del telefono. Il codice di blocco del telefono predefinito è 0000. È possibile cambiarlo utilizzando un codice personale formato da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre.

Una volta bloccati, il touchscreen e i tasti sono inattivi.

! È importante che l'utente ricordi il nuovo codice immesso, in quanto se lo dimentica dovrà portare il telefono al proprio rivenditore Sony Ericsson di fiducia.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare il blocco del telefono

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.** > **Definito dall'utente**.
2. Per bloccare automaticamente il telefono quando se non si intende utilizzarlo per un determinato intervallo di tempo, toccare il campo di immissione del testo sotto **Bloccare dopo (minuti):** e impostare un tempo di timeout.
3. Immettere il codice di blocco del telefono e selezionare **OK**.
4. Per sbloccare il telefono, premere e seguire le istruzioni visualizzate.

Per modificare il codice di blocco del telefono

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**.
2. Seguire le istruzioni per immettere il vecchio codice di blocco una volta e il nuovo codice di blocco due volte.

Blocco remoto del telefono

È possibile bloccare il telefono in modo remoto e impedirne qualsiasi utilizzo non autorizzato definendo e inviando un SMS (da 5 a 20 caratteri) al proprio telefono da un altro telefono. Per sbloccare il telefono è necessario il codice di blocco.

Per utilizzare il blocco remoto del telefono

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto** > **Attivato**.
2. Toccare il campo di inserimento di testo in **Messaggio blocco remoto:** e definire il contenuto del messaggio. Verificare il messaggio e immettere il codice di blocco del telefono.
3. Per bloccare il telefono, inviare il messaggio di blocco remoto da un altro telefono tramite SMS e il telefono si blocca immediatamente. Sul telefono dal quale il messaggio viene inviato si riceverà un messaggio di conferma del blocco.

Impostazioni predefinite

Tutte le impostazioni del telefono possono essere ripristinate come erano all'origine. Le operazioni di ripristino del telefono non interessano i documenti, i file e le caselle di posta.

Per ripristinare le impostazioni predefinite

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostaz. iniziali** > **Sì**.
2. Immettere il codice di blocco e il telefono si riavvia.

Per ripristinare le impostazioni predefinite utilizzando il codice di ripristino

1. Per aprire il selettore, scegliere .
2. Immettere *#7780# e selezionare **Sì**. Il telefono si riavvia.

Gestione applicazioni

È possibile installare applicazioni .sis, .sisx e Java oppure applicazioni scaricate da Internet o ricevute da altri dispositivi compatibili. In **Gestione applicazioni**, è possibile installare le applicazioni software salvate nel telefono, visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni o definire le impostazioni di installazione.

! Installare solo le applicazioni provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni certificate Symbian o che hanno superato i test di verifica Java.

Per configurare le impostazioni di installazione

- Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Gestione applicazioni** > **Impostaz. installazione**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inviare i file di installazione

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Gestione applicazioni** > **Applicazioni installate**.
2. Selezionare un'applicazione.
3. Selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi selezionare un metodo di trasferimento.

L'utente potrebbe non essere autorizzato a inviare file di installazione con licenza ad altri dispositivi.

Per disinstallare le applicazioni

1. Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Gestione applicazioni** > **Applicazioni installate**.
2. Selezionare un'applicazione, quindi selezionare **Opzioni** > **Disinstalla**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo illustra i possibili problemi che possono verificarsi con il telefono e le relative soluzioni. Per ulteriori suggerimenti, visitare il sito www.sonyericsson.com/support. Selezionare la propria regione, il proprio Paese e il modello di telefono acquistato per trovare utili informazioni.

Nel telefono è disponibile anche del testo guida. In molte applicazioni e in alcune finestre di dialogo, ad esempio, quelle in cui si immettono impostazioni importanti, la **Guida** è disponibile nel menu **Opzioni**.

Per migliorare le prestazioni, è possibile aggiornare il software installato nel telefono. Vedere *Aggiornamento del telefono* a pagina 68.

! Se si necessita di assistenza per la riparazione del telefono, ricordare la riparazione potrebbe portare alla delle informazioni e dei contenuti salvati nel telefono. Si consiglia di copiare queste informazioni utilizzando PC Companion. Vedere *PC Companion* a pagina 65.

Problemi di avvio

Se il telefono non si avvia, è possibile:

- Ricaricare o sostituire la batteria. Evitare di caricare la batteria in presenza di temperature eccessivamente alte o basse.
- Pulire i contatti della batteria e del telefono.

Problemi con il blocco

Inserimento della carta SIM

Assicurarsi che la carta SIM sia attiva e inserita nel telefono. Vedere *Carta SIM* a pagina 7.

Blocco schermo e blocco tasti

È possibile bloccare lo schermo e i tasti del telefono per impedire di compiere delle azioni involontariamente. Per sbloccarli, premere e seguire le istruzioni visualizzate. Vedere *Blocco tasti automatico e protezione dello schermo* a pagina 11.

Carta SIM bloccata

Se il codice PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Per sbloccarla sarà necessario immettere il codice PUK. Vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 80.

Blocco del telefono

È possibile bloccare il telefono per impedirne l'utilizzo non autorizzato. Vedere *Blocco del telefono* a pagina 80.

Indicatore luminoso

L'indicatore luminoso può essere con luce fissa o lampeggiante rossa o verde.

- **Luce lampeggiante verde** - ad esempio, quando si riceve un messaggio o si perde una chiamata.
- **Luce lampeggiante rossa** - la batteria sta per esaurirsi e deve essere ricaricata al più presto o sostituita con una batteria di ricambio.
- **Luce fissa verde** - la batteria del telefono è completamente carica.
- **Luce fissa rossa** - il telefono è in carica.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Problemi di comunicazione

Il telefono non funziona

- Il segnale ricevuto potrebbe essere troppo debole, forse perché qualcosa ne ostacola la trasmissione. Verificare l'indicatore di potenza del segnale sul display del telefono. Spostarsi all'aperto o più in alto per ricevere un segnale più forte.
- Assicurarsi che il telefono non sia impostato su **Flight mode**.
- Verificare le impostazioni per il trasferimento o la limitazione delle chiamate. Vedere *Trasferimento di chiamata* a pagina 19 e *Composizione limitata* a pagina 20.
- Se **Solo ch. emergenza** viene visualizzato sullo schermo, non è possibile utilizzare la rete, ma solo effettuare chiamate di emergenza componendo i numeri di emergenza.
- L'area potrebbe non essere coperta dalla rete o il segnale potrebbe essere troppo debole.

Impossibile sentire le chiamate in arrivo

- Il volume della suoneria è troppo basso. Aumentare il volume.
- Il telefono è impostato in modalità **Silenzioso**.
- Il telefono è impostato su **Flight mode**.
- Il suono viene trasferito a un auricolare Bluetooth o a un auricolare tradizionale.

L'interlocutore non riesce a sentire

- Assicurarsi di non coprire il microfono del telefono durante la conversazione. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.
- Assicurarsi che il microfono non sia stato disattivato. Per attivarlo, selezionare **Attiva micr.**.
- È possibile che ci si trovi al di fuori della copertura di rete. L'audio migliora in presenza di una copertura di rete migliore.

Impossibile inviare o ricevere SMS o MMS

- La sottoscrizione non include SMS o MMS. Rivolgersi al provider di servizi.
- Verificare con il provider di servizi di aver immesso il numero del centro servizi corretto.
- Verificare le impostazioni dei messaggi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al provider di servizi o visitare il sito www.sonyericsson.com/support.
- Assicurarsi che la modalità **Flight mode** sia disattivata.
- La memoria del telefono potrebbe essere piena. Eliminare, ad esempio, alcune foto o brani musicali.

Impossibile utilizzare l'e-mail

- Verificare con il provider di servizi che la propria sottoscrizione preveda l'utilizzo dell'e-mail.
- Le impostazioni potrebbero non essere corrette. Immettere nuove impostazioni. Utilizzare il generatore di messaggi di configurazione del telefono per le e-mail sul sito www.sonyericsson.com/support per ricevere un messaggio di configurazione automatica oppure contattare il proprio provider di servizi. Vedere anche *Impostazioni e-mail* a pagina 77.

Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

La sottoscrizione non include questa funzione. Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette.

È possibile scaricare le impostazioni da **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Impostaz. download** > **Internet e MMS** o da *www.sonyericsson.com/support*.

Chiamate fax

- Il telefono non può effettuare le chiamate fax. Anche se la sottoscrizione con l'operatore prevede la trasmissione dei fax, questo tipo di chiamata verrà rifiutato. Tuttavia, potranno essere trasferite a un altro numero, come, ad esempio, il numero di fax dell'ufficio. Per ulteriori informazioni, vedere *Trasferimento di chiamata* a pagina 19.
- Assicurarsi di informare di questa situazione chi deve inviare un fax, altrimenti verranno effettuati diversi tentativi prima che la trasmissione del fax si interrompa.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Memoria piena

Quando il telefono non presenta più spazio disponibile per salvare le informazioni, è necessario liberare la memoria per consentire il corretto funzionamento del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *Memoria* a pagina 8.

Problemi di connessione al PC o a un altro dispositivo

Impossibile stabilire una connessione utilizzando un cavo USB

- Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente al computer.
- Verificare che il blocco del telefono non sia attivo.
- Disinstallare Sony Ericsson PC Companion. Reinstallare il programma e seguire attentamente la procedura di installazione. Collegare il telefono al computer.
- Verificare la disponibilità di aggiornamenti per Sony Ericsson PC Companion sul sito www.sonyericsson.com/support. Nel caso in cui sia presente una versione aggiornata del programma, scaricarla e installarla al posto della precedente.

Impossibile eseguire dei trasferimenti utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth

- Assicurarsi che la funzione Bluetooth sul telefono e sull'altro dispositivo sia attiva e che il telefono sia visibile.
- Verificare che i dispositivi siano nel raggio di portata l'uno dell'altro. È consigliabile un raggio di 10 metri (33 piedi). Per ulteriori informazioni, vedere *Visibilità* a pagina 66.

Impossibile stabilire una connessione con un dispositivo Bluetooth

- Assicurarsi che i dispositivi siano associati correttamente. Vedere *Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™* a pagina 66.
- Assicurarsi che la batteria dei dispositivi sia carica.
- Verificare che i dispositivi siano nel raggio di portata l'uno dell'altro. È consigliabile un raggio di 10 metri (33 piedi).

Impossibile trovare il software per il computer da scaricare

La versione più recente del software Sony Ericsson PC Companion può essere scaricata dal sito www.sonyericsson.com/support.

Impossibile utilizzare il telefono come modem

- Chiedere al provider di servizi di consentire la connessione dati.
- Collegare il telefono al computer utilizzando un cavo USB o una connessione Bluetooth.

Impossibile effettuare la sincronizzazione con il computer

- Collegare il telefono al computer utilizzando un cavo USB o una connessione Bluetooth. Vedere *Connettività* a pagina 69.
- Installare Sony Ericsson PC Companion e immettere le impostazioni necessarie. Vedere *Sincronizzazione* a pagina 70 e la guida di Sony Ericsson PC Companion.

Impossibile visualizzare il contenuto multimediale

Se non si riesce a visualizzare il contenuto multimediale salvato nel telefono o in una memory card dall'applicazione Media, verificare la quantità massima e minima di contenuto che è possibile salvare. Se si supera il livello di archiviazione massimo per il contenuto multimediale, provare ad aggiornare le librerie multimediali manualmente. Vedere *Per aggiornare manualmente le librerie multimediali* a pagina 34.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Varie

Lo schermo non risponde al tocco

- È possibile che si tenti di selezionare un elemento, ad esempio, un tasto o un'opzione di menu, ma un altro elemento è ancora attivo. La calibrazione dello schermo assicura che venga attivato l'elemento corretto. Eseguire l'impostazione guidata per calibrare lo schermo. Vedere *Per utilizzare l'impostazione guidata* a pagina 72.

Le applicazioni non rispondono

- Spegnere il telefono e riaccenderlo.
- Rimuovere la batteria, attendere circa 10 secondi e inserirla di nuovo.
- Se il problema persiste, ripristinare le impostazioni predefinite. Vedere *Impostazioni predefinite* a pagina 81. Tutti i dati verranno persi.

Errori del sistema

In caso di un errore del sistema e se il telefono non si riavvia automaticamente, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per almeno 10 secondi per spegnere il telefono, quindi premerlo di nuovo per accenderlo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Informazioni legali

Sony Ericsson Vivaz™ U5i/U5a

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente guida.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numero di pubblicazione: 1232-6088.2

Prima di utilizzare il telefono cellulare, leggere le *informazioni importanti*.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Questa Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'utilizzo di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider terzo e potrebbe essere soggetto a condizioni di utilizzo aggiuntive. Per le applicazioni accessibili sul sito Web di terze parti o tramite lo stesso, prima di procedere consultare le condizioni per l'utilizzo di tale sito Web e la relativa informativa sulla privacy. Sony Ericsson non garantisce né assicura la disponibilità o le prestazioni dei siti Web di terze parti o dei rispettivi servizi offerti.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Media Go è un marchio o un marchio registrato di Sony Media Software and Services.

Il logo Liquid Identity, **Vivaz**™, PlayNow e TrackID sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Adobe, Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition, Acrobat e Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

TrackID™ con tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Sony e make.believe sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

PictBridge è un marchio o marchio registrato di Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi è un marchio o marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

DLNA è un marchio o marchio registrato di Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube e il logo YouTube sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

SyncML è un marchio o marchio registrato di Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

microSD è un marchio o marchio registrato di SanDisk Corporation.

RoadSync è un marchio o marchio registrato di DataViz, Inc.

Quickoffice è un marchio registrato di Quickoffice, Inc.

Wisepilot è un marchio registrato di Appello Systems AB.

PLAYSTATION è un marchio o marchio registrato di Sony Computer Entertainment, Inc.

Twitter e la T di Twitter sono marchi o marchi registrati di Twitter, Inc.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Excel, PowerPoint, Windows Media e Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze per il portafoglio di brevetti video MPEG-4 e AVC per l'utilizzo personale e non commerciale da parte di un consumatore al fine di (i) codificare video in conformità allo standard video MPEG-4 ("video MPEG-4 ") o allo standard AVC ("video AVC ") e/o (ii) decodificare il video MPEG- 4 o AVC codificato da un consumatore impegnato in un'attività personale e non commerciale e/o ricevuto da un fornitore di video autorizzato da MPEG LA a fornire tale video. Nessuna licenza viene concessa o sarà implicita per qualsiasi altro utilizzo. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative alla concessione di licenze e agli usi promozionali, interni e commerciali, possono essere ottenute da MPEG LA, L.L.C. Vedere http://www.mpegla.com. Tecnologia di decodifica audio MPEG Layer 3 concessa in licenza da Fraunhofer IIS and Thomson.

Java, JavaScript e i marchi e i logo Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitazioni: Il Software è considerato come informazioni riservate protette da copyright di Sun e Sun e/o i relativi licenzianti detengono la titolarità di tutte le copie. Il cliente non può modificare, decompilare, disassemblare, decifrare, estrarre o decodificare in altro modo il Software. Il Software non può essere ottenuto in leasing, in sublicenza o ceduto, per intero o in parte.

2. Regolamentazioni in materia di esportazione: I beni forniti ai sensi del presente Contratto possono essere soggetti alle regolamentazioni in materia di importazione e di esportazione dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e degli altri paesi. L'Acquirente è tenuto a rispettare queste regolamentazioni e le leggi applicabili e a disporre della licenza di esportazione e importazione richiesta per la fornitura di beni all'Acquirente ai sensi del presente Contratto. Senza limitare le dichiarazioni sopra riportate e a titolo esemplificativo, l'Acquirente si impegna a non esportare o riesportare i beni verso le destinazioni indicate dagli Articoli nel Capitolo II della European Council Regulation (EC) 428/2009 e, senza alcuna limitazione, a rispettare le Export Administration Regulations,"EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) degli Stati Uniti, gestite dal Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, e le regolamentazioni sulle sanzioni economiche (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/), gestite dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Diritti limitati: L'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo statunitense è soggetta alle limitazioni previste dalle clausole Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), ove applicabili.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Indice analitico

A

accessi rapidi 73
accessori
  impostazioni 75
Adobe PDF 61
agenda 59
aggiornamento automatico dell'ora 74
aggiornamento del software del telefono 68
aggiunta di nuovi contatti 27
aggiunta di parole al dizionario 24
aggiunta di un commento a una foto online 36
aggiuntive
  chiamate 19
  funzioni del browser 56
album fotocamera 35
album Web 36
  aggiunta di un commento 36
  disconnessione 37
  eliminazione di foto online 37
  invio di collegamenti agli album 37
  invio di collegamenti alle foto 36
  modifica dei dati di un album 37
  ricerca di nuovi servizi 36
  visualizzazione dei dettagli di una foto 36
  visualizzazione di commenti 36
  visualizzazione di foto 36
applicazione PlayNow™ 63
applicazioni 63
  disinstallazione 82
attivazione/disattivazione
  funzione Bluetooth™ 66

B

backup e ripristino 58
barra a sfioramento 12
batteria
  inserimento 6
  ricarica utilizzando l'adattatore 8
  ricarica utilizzando un computer 8
bilanciamento bianco
  fluorescente 49
  incandescente 49
  luce solare 49
  nuvoloso 49
blocco
  schermo 11
blocco tasti 11

C

calcolatrice 61
calibrazione 75
calibrazione dello schermo 75
carattere 74
caricamento 7, 8
Carta SIM
  inserimento 6
cavo USB 65
chiamata
  avviso 19
  durata e costo 20
chiamate di emergenza 18
comandi musicali 42
commenti a una foto online 36
composizione limitata 20
composizione rapida 18
conferenze telefoniche 20
contatti
  chiamata 27
  copia tra SIM e memoria del telefono 27
  invio di messaggi 27
  modifica 27
  nuovo 27
  videochiamata 27
convertitore 61
copia e incolla
  testo 26
costi 15
creazione di nuove etichette 35

D

data e ora 73, 74
dati GPS 54
dettagli di un album Web 37
dettagli di una foto online 36
dimensioni immagini 49
disconnessione dagli album Web 37
display 74
download
  impostazioni 74
download di musica 63

E

effetti
  bianco e nero 50
  negativo 50
  seppia 50
  sovraesposizione 50
effettuare e ricevere chiamate 17
elenco chiamate 18
eliminazione di etichette 36
eliminazione di foto da un album Web 37
esposizione 48
etichette 35
  applicazione di un'etichetta a una foto 35
  creazione di un'etichetta 35
  eliminazione di un'etichetta 36
  modifica di un'etichetta 35
  rimozione di un'etichetta da una foto 35
etichette foto 35

F

feed Web 57
file di installazione
  invio 82
flight mode 72
formato video 51
foto 34
  album Web 36
  barra di visualizzazione 34
  foto più recenti 35
  informazioni foto 38
  stampa di una foto 38
  zoom su una foto 38
foto contatto 40
foto modificate 38
fotocamera 46
funzioni di chiamata aggiuntive 19

G

geo-tagging 51
gestione applicazioni 81
gestione di due chiamate vocali 20
Google Maps™ 55
Google™ 60
GPS 53

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

guida 5
Google Maps 55
Guida 8

I
immagini 37
immissione di testo 22, 24
impostazione di una foto come immagine di chiamata 40
impostazione guidata 72
impostazioni 72
accessori 75
applicazioni 75
display 74
download 74
posizionamento 55
schermo 74
impostazioni Cell Broadcast 77
impostazioni dei messaggi 75
impostazioni dello schermo 73
impostazioni di posizionamento 55
impostazioni e-mail 77
impostazioni MMS 77
impostazioni predefinite 81
impostazioni sensori 74
impostazioni SMS 76
informazioni sulla posizione 51
inserimento di testo in una foto 40
installazione
impostazioni 81
Internet 56
intuitiva 24
invio
contenuti a un altro telefono 66
file di installazione 82
invio di messaggi 27

L
libro audio 41
accesso 41
lingua 73
lingua di scrittura 25
luce 49
luoghi preferiti
inviare 54
nuovo 53, 54

M
media 33
aggiornamento di librerie multimediali 34
barra a sfioramento 33
barra di visualizzazione 33
foto 34
musica 41
navigazione 33
più comandi 33
selezione di file 34
vista di riproduzione 33
memoria 8
memoria del telefono 8
memoria disponibile 8
memory card 8
messa a fuoco
infinito 48
macro 48
rilevamento del volto 48
metodi di posizionamento 55
metodo di scrittura intuitiva 24
metodo di trasferimento
cavo USB 65
Tecnologia wireless Bluetooth™ 66
microfono 51
mirino 46
modalità di ripresa
acquisizione tocco 47
panorama 47
rilevamento sorriso 47
modalità notte 51
modalità pressione multipla 24
modifica
data e ora 73
lingua 73
motivi 72, 73
profili 72
schermata di standby 72, 73
visualizzazione del menu principale 11
modifica dei contatti 27
modifica delle etichette 35
modifica delle foto 38
aggiunta di effetti filtro 40
aggiunta di una cornice 40
inserimento di clipart 39
inserimento di testo 40
inserimento di una nuvoletta 39
regolazione del contrasto 38
regolazione della luminosità 38
regolazione della nitidezza 39
riduzione delle dimensioni di una foto 39
riduzione effetto occhi rossi 40
ritaglio di una foto 39
rotazione di una foto 39
mondiale
orologio 59
montaggio 6
motivi 72
modifica 73
multitasking 11
musica
attivazione dello shuffle 42
barra di visualizzazione 41
comandi di riproduzione 42
disattivazione della ripetizione 42
disattivazione dello shuffle 42
gestione di brani 43
regolazione del volume 42
ripetizione del brano corrente 42
ripetizione di tutti i brani 42
visualizzazione di informazioni 43

N
navigazione tra i menu 11
nome telefono 66
note 60

O
ora
aggiornamento automatico 74
Organizer 58
orologio 59

P
pagine della cronologia 56
panoramica dei menu 10
panoramica del telefono 9
PC Companion 65
PC Suite 71
PIN 7
playlist 43
aggiunta del brano corrente 43
aggiunta di brani 44
rimozione di brani 44
podcast 57
posizionamento 53
posterizzazione di una foto 40

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

presentazione 40
prima
di effettuare le videochiamate 18
di utilizzare Google 60
procedura guidata
impostazione 72
profili 72
modifica 72
nuovo 72
protezione tasti 11

Q
Quickoffice™ 61

R
radio 63
reti 17
ricerca 61
riconoscimento della scrittura 22
impostazioni 75
inserimento tocco 75
riduzione effetto occhi rossi 40
rimozione di etichette 35
ripristino totale 81
ritaglio di una foto 39
RoadSync™ 62
roaming 15
rotazione automatica 51

S
scelte rapide 73
scene
crepuscolo (flash) 47
crepuscolo (no flash) 47
documento 47
orizzontale 47
spiaggia/neve 47
sport 47
verticale 47
schermata di standby 72
modifica 73
schermo
blocco 11
segnalibri 56
segreteria telefonica 19
Server MM
applicazione 70
DLNA™ 69
impostazioni server 69
utilizzo di Server MM 70
servizi di localizzazione 53
sincronizzazione 70, 71
stabilizzatore di immagini 50
standby 12
suono otturatore 50
sveglia
orologio 59
segnale 74
tempo ripetizione 74

T
tasti 9
tastiera alfanumerica 23
tastiera sul display 23
tastiera sullo schermo 23
tastiera tradizionale 23
tastierino sul display 23
Tecnologia wireless Bluetooth™ 66
telefono
accensione 7
telefono
lingua 74
testo
immissione 22
timer automatico 49
TrackID™ 64
trasferimento di chiamata 19
trasferimento e gestione dei contenuti 65

V
verifica automatica 51
video 44
barra di visualizzazione 44
chiamate 18
comandi di riproduzione 42, 44
visualizzazione del menu principale
modifica 11
visualizzazione di foto online 36
visualizzazione di immagini 37
voce
registratore 64

W
Wi-Fi™ 69
Wisepilot™ 55

Z
zoom 47

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.